

Запчасти на бензиновый двигатель Toyota 4Y

ТОYOTA 4Y

Запчасти для ТО

	Фильтр масляный	1214CM1267
	Фильтр топливный	4487AA8024
	Свечи зажигания (на ДВС 4 шт.)	7894AP9664
	Крышка "трамблера"	1789BA4136
	Провода В/В	5191PA3107
	Бегунок	2997BV3505

Кривошипно-шатунный механизм

	Поршень с пальцем (на ДВС 4 шт.)	STD 5561AC6153
	Поршень с пальцем (на ДВС 4 шт.)	0.5 5561AC7545
	Кольца поршневые (к-т на двигатель)	STD 2834CK8757
	Кольца поршневые (к-т на двигатель)	0.5 2834CK2886
	Шатун (на ДВС 4 шт.)	3212HT2421
	Вал коленчатый	4358RI4034
	Вкладыши коренные (на ДВС 1 шт.)	STD 7815BK5999
	Вкладыши коренные (на ДВС 4 шт.)	STD 7815BK5001
	Кольца упорные (комплект на двигатель)	0.25 7815BK9902
	Кольца упорные (комплект на двигатель)	STD 6575PM7464
	Кольца упорные (комплект на двигатель)	0.25 4861JJ7409
	Вкладыши шатунные (на ДВС 4 шт.)	STD 1112MK3257
	Вкладыши шатунные (к-т на ДВС)	0.25 1112MK8605

Газораспределительный м-зм

	Вал распределительный	7340ZL1788
	Комплект втулок распредвала	9777NR1979
	1. Звёздочка к/вала	7019FD6368
	2. Звёздочка р/вала	9744DZ1424
	3. Цепь приводная	1908SV9305
	4. Натяжитель цепи	6905GW4882
	5. Успокоитель цепи	1086VL6934

	Клапан впускной (на ДВС 4 шт.)	4391PT2156
	Клапан выпускной (на ДВС 4 шт.)	4391PT7518
	Втулка направляющая (на ДВС 8 шт.)	7578RD9587
	Штанга толкателя (на ДВС 8 шт.)	9735LF4902
	Толкатель/гидрокомпенсатор (на ДВС 8 шт.)	5182NH5525
	Колпачок маслосъёмный (на ДВС 8 шт.)	7315HE9163
	Пружина клапанная (на ДВС 8 шт.)	8113CX9366
	Коромысло 1 клапана (на ДВС 4 шт.)	4132HK1865
	Коромысло 2 клапана (на ДВС 4 шт.)	4132HK4868
	Ось коромысел	8973VJ9801

Система смазки

	Насос масляный	1038GR3448
	Фильтр масляный	1214CM1267
	Датчик аварийного давления масла	5798VW1510

Привод гидронасоса

	1. Звёздочка к/вала	4641RI4718
	2. Звёздочка гидро насоса	6476WV1556
	3. Цепь приводная	7503GJ8527

Топливная система

	Насос топливный	5791CE3894
	Фильтр топливный	4487AA8024

Система охлаждения


	Рабочая часть водяного насоса	5143NW2120
	Датчик температуры	5218RL1031
	Термостат	2575TP8755

Электрооборудование

	Прерыватель-распределитель	4821AB8324
	Крышка "трамблера"	1789BA4136
	Провода В/В	5191PA3107
	Свечи зажигания (на ДВС 4 шт.)	7894AP9664
	Датчик температуры	5218RL1031
	Датчик аварийного давления масла	5798VW1510
	Стартер (сухое сцепление)	8916MA5561
	Стартер (мокрое сцепление)	8916MA5552
	Генератор	2152TB8866

Прокладки и уплотнения

	Набор прокладок и уплотнений	6188ZN3432
	Прокладка головки блока	1867SQ7051
	Прокладка клапанной крышки	4283SV3376
	Колпачок маслосъёмный (на ДВС 8 шт.)	7315HE9163
	Прокладка термостата	1145RL6567
	Прокладка рабочей части водяного насоса	2112VN6576
	Прокладка впуск/выпуск коллектора (на ДВС 2 шт.)	1600VQ5819
	Сальник коленвала задний	1895RD9549
	Сальник коленвала передний	4353LD2623

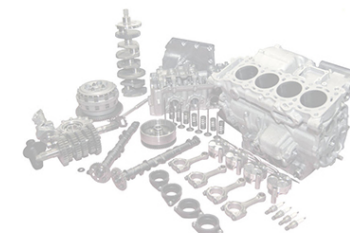

МО, г. Одинцово, ул. Баковская, д.16, офис.7 (заезд с Минского шоссе)
8-800-250-83-33 (бесплатно по России), 8 (495) 221-83-33
info@sklad.ru / www.skklad.ru

склад.ру
техника и сервис

При возникновении вопросов связанных с подбором техники, ТО, ремонтом и другим вопросам, вы всегда можете связаться с нами: по рабочему телефону **8 (800) 250-83-33**