

Запчасти на бензиновый двигатель Mitsubishi 4G33

MITSUBISHI 4G33

Запчасти для ТО

	Топливный насос	5791CE3808
	Фильтр топливный	4487AA1259
	Фильтр масляный	1214CM1159
	Свеча зажигания	7894AP3884
	Провода в/вольтовые	5191PA9350

Кривошипно-шатунный механизм

	Поршень с пальцем (на ДВС 4 шт.)	STD 5561AC7906
	Кольца поршневые (к-т на ДВС)	STD 3355GN1050
	Шатун в сборе	3212HT9546
	Вал коленчатый	8511PK2904
	Вкладыши коренные (комплект на ДВС)	17471Q2204
	Вкладыши шатунные (комплект на ДВС)	1053VQ9570

Газораспределительный м-зм

	Вал распределительный	2490GR3048
	1. Шкив распредвала	3466VV7743
	2. Шкив коленвала	4184FI1648
	3. Шкив масляного насоса	9299NF5402
	Ремень привода ГРМ	7974GV8111
	Натяжитель ремня	7544IL4908
	Клапан впуск. (на ДВС 4 шт.)	4391PT1491
	Клапан выпускной (на ДВС 4 шт.)	4391PT9792
	Втулка направляющая (Впуск) (на ДВС 4 шт.)	3161WL4080
	Втулка направляющая (Выпуск) (на ДВС 4 шт.)	3971SJ9705
	Пружина клапанная впуск (на ДВС 8 шт.)	8113CX6767
	Коромысло клапана (на ДВС 8 шт.)	4132HK9318
	Колпачок маслосъемный (на ДВС 8 шт.)	7315HE9481
	Ось коромысел LH	7416WD6253
	Ось коромысел RH	5350FI7178

Система смазки

	1. Корпус насоса в сборе	6824NF6536
	2. Шестерни насоса	3961WJ5413
	3. Кольцо уплотнительное	3782GG2735
	Фильтр масляный	1214CM1159
	Датчик аварийного давления масла	4010ZW4934

Топливная система

	Топливный насос	5791CE3808
	Фильтр топливный	4487AA1259
	Карбюратор	6772IS5974

Система охлаждения


	Насос охл. жидкости	7213FN8720
	Термостат	6412VD2932
	Ремень приводной	8890RW6172
	Датчик температуры	5642FI9291

Электрооборудование

	Прерыватель-распределитель	5688AH6287
	Крышка прерывателя	1789BA4972
	"Бегунок"	2997BB2044
	Катушка зажигания	8951ET4565
	Датчик температуры	5642FI9291
	Датчик аварийного давления масла	4010ZW4934
	Стартер	8916MA3136
	Генератор	2566FI5681

Прокладки и уплотнения

	Набор прокладок и уплотнений	7444QW6267
	Прокладка головки блока	9725ZS8527
	Прокладка клапанной крышки	6566IQ2036
	Прокладка поддона	4253GG7366
	Колпачок маслосъемный (на ДВС 8 шт.)	7315HE9481
	Прокладка термостата	3924JR8808
	Прокладка впускного коллектора	3924JR8808
	Прокладка выпускного коллектора	9438IS3875
	Прокладка водяного насоса	7092GF3902
	Сальник коленвала задний	7884IF1874
	Сальник коленвала передний	1039NI4643
	Сальник распредвала	4705SF1068

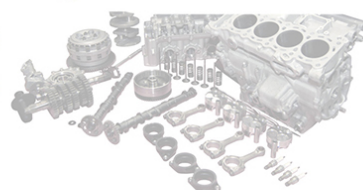

МО, г. Одинцово, ул. Бакловская, д. 16, офис. 7 (выезд с Минского шоссе)
8-800-250-83-33 (бесплатно по России), 8 (495) 221-83-33
info@sklad.ru / www.skklad.ru

склад.ру
техника и сервис

При возникновении вопросов связанных с подбором техники, ТО, ремонтом и другим вопросам, вы всегда можете связаться с нами: по рабочему телефону **8 (800) 250-83-33**