

Запчасти на дизельный двигатель Hyundai D4BB

HYUNDAI D4BB

Запчасти для ТО

	Топливоподкачивающий насос	6832PB1240
	Фильтр топливный	4487AA3017
	Датчик топливного фильтра	2889QN6549
	Фильтр топливный сетка	2636JQ5572
	Фильтр масляный	3163MT6605
	Форсунка в сборе	4093VI7166

Кривошипно-шатунный механизм

	Поршень с пальцем (на ДВС 4 шт.)	8652FS9216
	Кольцо стопорное поршневого пальца (на ДВС 8 шт.)	8713SL1083
	Кольца поршневые (к-т на ДВС)	3602LJ8932
	Гильза цилиндра	8574DQ3399
	Шатун в сборе	6503DS9037
	Вал коленчатый	9930SW8094
	Вкладыши коренные Верхняя половинка STD (на ДВС 4 шт.)	8126GL7246
	Нижняя половинка (на ДВС 4 шт.)	1776LW2538
	Вкладыш коренной центральный Верхняя половинка STD (на ДВС 1 шт.)	7691GS3286
	Нижняя половинка (на ДВС 1 шт.)	8040DQ5711
	Вкладыши шатунные (на ДВС 8 шт.)	6060IJ2675

Привод балансирующих валов

	Вал балансирующий	1004WG6796
	Вал балансирующий	5027DG1047
	Шкив балансирующих валов (на ДВС 2 шт.)	5375SQ9598
	Шкив коленвала	1032DS1048
	Ремень привода балансирующих валов	9072ZS3635
	Натяжитель ремня	5329DG5573

Газораспределительный м-зм

	Вал распределительный	7990GS6774
	Шкив распредвала	2587SQ9557
	Шкив коленвала	4217DD6632
	Шкив ТНВД	1495QL1019
	Ремень приводной	4637SW9274
	Натяжитель ремня	1084SQ1061

	Клапан впуск. (на ДВС 4 шт.)	9633WW7355
	Клапан выпускной (на ДВС 4 шт.)	5080QL9322
	Втулка направляющая Впуск (на ДВС 4 шт.)	9008LD9231
	Втулка направляющая Выпуск (на ДВС 4 шт.)	7586QW6248
	Пружина клапанная (на ДВС 8 шт.)	4438SQ7568
	Коромысло клапана (на ДВС 4 шт.)	1062LL7569
	Коромысло клапана (на ДВС 4 шт.)	8934LD7268
	Колпачок маслосъемный (на ДВС 8 шт.)	9350DQ3014
	Ось коромысел	8564DS8396

Система смазки

	Насос масляный	7807LQ5484
	Фильтр масляный	3163MT6605
	Датчик аварийного давления масла	2271QN9372

Топливная система

	Топливоподкачивающий насос	6832PB1240
	Фильтр топливный	4487AA3017
	Датчик топливного фильтра	2889QN6549
	Фильтр топливный сетка	2636JQ5572
	ТНВД	8708RW8336
	Трубка топливная 1цил.	7535SS7247
	Трубка топливная 2цил.	6087DQ1029
	Трубка топливная 3цил.	6301LW2296
	Трубка топливная 4цил.	5237QG9600
	Трубка топливная обратка	1000WL4536


	Форсунка в сборе	4093VI7166
	Насос охл. жидкости	5469VS9203
	Прокладка водяного насоса	5542NW2601
	Термостат	2425VR8850
	Ремень приводной	1034GQ5072
	Датчик температуры	1050WG7152

Электрооборудование

	Датчик аварийного давления масла	2271QN9372
	Датчик температуры	1050WG7152
	Свеча накалывания	1043ND7839
	Датчик топливного фильтра	2889QN6549
	Стартер	7216AC1593
	Генератор	1096WW1038

Прокладки и уплотнения

	Прокладка головки блока	1050JW1979
	Прокладка клапанной крышки	3764GL4833
	Колпачок маслосъемный (на ДВС 8 шт.)	9350DQ3014
	Прокладка передней крышки	6641DS2173
	Прокладка передней крышки	3800LQ2775
	Прокладка водяного насоса	5542NW2601
	Прокладка коллектора	8090DD3460
	Прокладка патрубка впускного коллектора	2489GF7186
	Сальник коленвала задний	4764SD3126
	Сальник коленвала передний	7519WL1048
	Сальник привода балансирующих валов	9200GD5495
	Сальник распредвала	4217FI5432
	Шайба уплотнительная форсунок	7678DS3365
	Шайба уплотнительная форсунок	2869SS5365

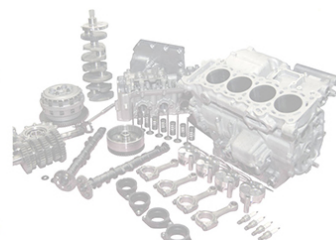

МО, г. Одинцово, ул. Баковская, д. 16, офис. 7 (выезд с Минского шоссе)
8-800-250-83-33 (бесплатно по России), 8 (495) 221-83-33
info@sklad.ru / www.skklad.ru

склад.ру
техника и сервис

При возникновении вопросов связанных с подбором техники, ТО, ремонтом и другим вопросам, вы всегда можете связаться с нами: по рабочему телефону **8 (800) 250-83-**