

Запчасти на дизельный двигатель ISUZU 4LB1

ISUZU 4LB1

Запчасти для ТО

Насос топливоподкачивающий	5791CE5016
Фильтр топливный	4487AA4608
Фильтр масляный	1214CM4718
Свеча накала	7337PA4097

Кривошипно-шатунный механизм

Поршень (на ДВС 4 шт.)	STD 6906GZ8915
Палец поршневой	4684FG7938
Кольца стопорные (на поршень 2 шт.)	1013JJ8547
Кольца поршневые	STD 2834CK6505
	0.25 5400ZV9464

Шатун (на ДВС 4 шт.)	3212HT9215
----------------------	------------

Вал коленчатый	8389SD1676
Шпонка коленвала	5817ZR5069

Вкладыши коренные (комплект на двигатель)	STD 2422IR3466
---	----------------

Полукольца упорные (на ДВС 2 шт.)	2785II3398
-----------------------------------	------------

Вкладыши шатунные (на ДВС 4 шт.)	STD 1055DN6233
----------------------------------	----------------

Газораспределительный м-зм

Вал распределительный	3758JZ2435
1. Шестерня коленвала	5048GL6829
2. Шестерня распредвала	2175SS9287
3. Шестерня промежуточная	2934WG8261
4. Шестерня промежуточная	3353RF4887
5. Шестерня привода гидронасоса	1294ZN1464

Клапан впускной (на ДВС 4 шт.)	4391PT4502
Клапан выпускной (на ДВС 4 шт.)	9707FZ3423
Втулка направляющая (на ДВС 8 шт.)	2780DR3786
Пружина клапанная (на ДВС 8 шт.)	5094IR9944

Штанга толкателя (на ДВС 8 шт.)	9864LF1095
Толкатель (на ДВС 8 шт.)	5182HN9659
Колпачок маслосъемный (на ДВС 8 шт.)	9630GD6811

Коромысло клапана (Впуск на ДВС 4 шт.)	4132HK9960
Коромысло клапана (Выпуск на ДВС 4 шт.)	4132HK6869

Ось коромысел (на ДВС 1 шт.)	5451RQ5870
------------------------------	------------

Система смазки

Насос масляный	5815WW4822
Фильтр масляный	1214CM4718
Датчик аварийного давления масла	4633VV1014

Топливная система

Насос топливоподкачивающий	5791CE5016
Фильтр топливный	4487AA4608
Форсунка	1008JV5079
Распылитель форсунки	1097WV2229
Трубка топливная обратка	2604RV7859
Трубка топливная к форсунке (на ДВС 4 шт.)	4708V11062
Топливный насос высокого давления (на ДВС 4 шт.)	3340GZ4272
Клапан электромагнитный остановки двигателя	2334JS2287

Система охлаждения


Насос охлаждающей жидкости	1595WJ5791
Термостат	2575TP8915
Датчик температуры	2856NJ1082

Электрооборудование

Свеча накала	7337PA4097
Датчик температуры	2856NJ1082
Датчик аварийного давления масла	4633VV1014
Клапан электромагнитный остановки двигателя	2334JS2287
Стартер	8916MA1423
Генератор	2152TB6026

Прокладки и уплотнения

Набор прокладок и уплотнений	2504NF1537
Прокладка головки блока	4806RR1401
Прокладка клапанной крышки	9193FW3508
Колпачок маслосъемный (на ДВС 8 шт.)	9630GD6811
Прокладка термостата	7523IS2650
Прокладка водяного насоса	4345GI6133
Прокладка коллектора	2475NV8707
Сальник коленвала задний	6511RZ3123
Сальник коленвала передний	5761JW4244
Шайба уплотнительная форсунки (на ДВС 4 шт.)	3057QQ2276
Шайба уплотнительная форсунки (на ДВС 4 шт.)	6646GN9914
Уплотнение форсунки (на ДВС 4 шт.)	3576SQ5948
Шайба уплотнительная форсунки (на ДВС 4 шт.)	6631IS1083

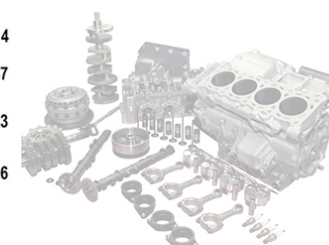

МО, г. Одинцово, ул. Баковская, д. 16, офис. 7 (выезд с Минского шоссе)
8-800-250-83-33 (бесплатно по России), 8 (495) 221-83-33
info@sklad.ru / www.skklad.ru

склад.ру
техника и сервис

При возникновении вопросов связанных с подбором техники, ТО, ремонтом и другим вопросам, вы всегда можете связаться с нами: по рабочему телефону **8 (800) 250-83-33**