

Запчасти на бензиновый двигатель Mitsubishi 4G63

MITSUBISHI 4G63

Запчасти для ТО

	Топливный насос	5791CE7447
	Фильтр топливный	4487AA1259
	Фильтр масляный	1214CM1381
	Свеча зажигания	7894AP3884
	Провода в/вольтные	5191PA6451

Кривошипно-шатунный механизм

Поршень с пальцем (на ДВС 4 шт.)		
	STD	5561AC6628
	0.25	5561AC3956
	0.50	7741L19714
	0.75	5561AC2498
Кольца поршневые (к-т на ДВС)		
	STD	5152LQ4778
	0.25	2834CK2609
	0.50	2834CK9254
	0.75	2834CK6429
	Шатун в сборе	3212HT1659
	Вал коленчатый	8511PK7914
	Вкладыш коренной центральный	4214ZQ1059
	Вкладыш коренной (на ДВС 5шт.)	7815BK1008
	Вкладыши шатунные (на ДВС 4шт.)	6573IR6411

Газораспределительный м-зм

	Вал распределительный	3946SN7735
	1. Шкив распредвала	9671LG7124
	2. Шкив коленвала	4264QQ6664
	3. Шкив масляного насоса	7090GQ7350
	Ремень привода ГРМ	3656LI7518
	Натяжитель ремня	1032RW5390
	Клапан впуск. (на ДВС 4 шт.)	4391PT4180
	Клапан выпускной (на ДВС 4 шт.)	4391PT2704
	Втулка направляющая (Впуск) (на ДВС 4 шт.)	8000NW8928
	Втулка направляющая (Выпуск) (на ДВС 4 шт.)	2303NF2181
	Пружина клапанная (на ДВС 8 шт.)	8113CX7813
	Коромысла клапанов	
	Коромысло 1 (на ДВС 4 шт.)	4132HK5978
	Коромысло 2 (на ДВС 4 шт.)	4132HK8378
	Колпачок маслосъемный	7315HE1486
	На впускной клапан (на ДВС 4 шт.)	7315HE1141
	На выпуск. клапан (на ДВС 4 шт.)	7315HE1141
	Ось коромысел LH	8568FN3641
	Ось коромысел RH	5793QW5036

Система смазки

	1. Шестерня масл.насоса ведущая	3344WD7572
	2. Шестерня масл.насоса ведомая	4626QF3762
	Фильтр масляный	1214CM1381
	Датчик аварийного давления масла	4010ZW4934

Топливная система

	Топливный насос	5791CE7447
	Фильтр топливный	4487AA1259
	Карбюратор	1386LG6576

Система охлаждения


	Насос охл. жидкости	6198ET9318
	Термостат	2575TP9964
	Ремень приводной	8374WR1034
	Датчик температуры	5642FI9291

Электрооборудование

	Прерыватель-распределитель	4821AB2842
	Крышка прерывателя	8311AT8407
	"Бегунок"	9583CT6209
	Катушка зажигания	8951ET4565
	Датчик температуры	5642FI9291
	Датчик аварийного давления масла	4010ZW4934
	Стартер	8916MA9903
	Генератор	2152TB8024

Прокладки и уплотнения

	Набор прокладок и уплотнений	6356ZJ7990
	Прокладка головки блока	3184JG2650
	Прокладка клапанной крышки	3139LF9785
	Колпачки маслосъемный	
	На впускной клапан (на ДВС 4 шт.)	7315HE1486
	На выпуск. клапан (на ДВС 4 шт.)	7315HE1141
	Прокладка термостата	3431NL1097
	Прокладка впускного коллектора	4971IF2449
	Прокладка выпускного коллектора	7265WG4360
	Прокладка водяного насоса	8880IN1036
	Сальник коленвала задний	1067DW2693
	Сальник коленвала передний	1039NI4643
	Сальник распредвала	9304FD4685

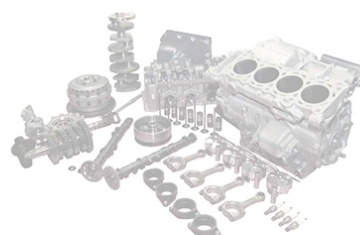

МО, г. Одинцово, ул. Баковская, д.16, офис.7 (заезд с Минского шоссе)
8-800-250-83-33 (бесплатно по России), 8 (495) 221-83-33
info@sklad.ru / www.skklad.ru

склад.ру
техника и сервис

При возникновении вопросов связанных с подбором техники, ТО, ремонтом и другим вопросам, вы всегда можете связаться с нами: по рабочему телефону **8 (800) 250-83-**