

Запчасти на дизельный двигатель Mitsubishi S4Q2 NEW

mitsubishi S4Q2 new

Запчасти для ТО

	Топливоподкачивающий насос	5791CE9449
	Фильтр топливный	4487AA8827
	Датчик топливного фильтра	4014JD5151
	Фильтр масляный	1214CM9957
	Распылитель форсунки	5535DR5532
	Свеча накаливания	7337PA9709

Кривошипно-шатунный механизм

	Поршень (на ДВС 4 шт.)	STD	5561AC9408
		0.25	5561AC4135
		0.50	5561AC7210
	Палец поршневой		6533PC8467
	Кольцо стопорное (2шт. на поршень)		8477SV5084
	Кольца поршневые (к-т на ДВС)	STD	2834CK4428
		0.25	2834CK7368
		0.50	2834CK5212
	Шатун в сборе		3212HT2294
	Вал коленчатый		8511PK4154
	Шестерня коленвала		9115ZS6274
	Вкладыши коренные	STD	7815BK7902
		0.25	7815BK3886
		0.50	7815BK8890
		0.75	7815BK6815
	Вкладыши шатунные (на ДВС 8шт.)	STD	1112MK4751
		0.25	1112MK8739
		0.50	1112MK5835
		0.75	1112MK2183

Газораспределительный м-зм

	Вал распределительный	1112MK2183
	1. Шестерня распредвала	8419LQ4115
	2. Шестерня промежуточная	2478NF3074
	3. Шестерня ТНВД	2527RR5817
	4. Шестерня промежуточная	1946LJ1023
	5. Шестерня гидронасоса	9404VN9245
	Штанга толкателя	3914WV3743
	Толкатель	5182HH7400
	Клапан впуск. (на ДВС 4 шт.)	8015VD2203
	Клапан выпускной (на ДВС 4 шт.)	4391PT3785
	Втулка направляющая (Впуск) (на ДВС 4 шт.)	9208SJ5104
	Втулка направляющая (Выпуск) (на ДВС 4 шт.)	1047WQ1020
	Пружина клапанная (на ДВС 8 шт.)	8113CX4097
	Коромысло клапана (на ДВС 8 шт.)	4132HK4954
	Колпачок маслосъемный (на ДВС 8 шт.)	8963II5644
	Ось коромысел	6325RI2174

Система смазки

	1. Насос масляный	6026GN3223
	Фильтр масляный	1214CM9957
	Датчик аварийного давления масла	9783GZ9615

Топливная система

	Топливоподкачивающий насос	5791CE9449
	Фильтр топливный	4487AA8827
	Датчик топливного фильтра	4014JD5151
	ТНВД	6504RJ6259
	Клапан эл.магнитный ТНВД	1669IZ4607
	Трубка топливная 1цил.	1007IW1021
	Трубка топливная 2цил.	3132LW2813
	Трубка топливная 3цил.	1741RN1835
	Трубка топливная 4цил.	1210LJ9485
	Трубка топливная обратка	3798QD1295
	Распылитель форсунки	5535DR5532
	Форсунка	9082FF4773

Система охлаждения


	Насос охл. жидкости	6198ET6895
	Термостат	2575TP5920
	Ремень приводной	1069FN7584
	Датчик температуры	6187SQ6690
	Крыльчатка вентилятора	8713CA9896

Электрооборудование

	Датчик аварийного давления масла	9783GZ9615
	Датчик температуры	6187SQ6690
	Свеча накаливания	7337PA9709
	Клапан эл.магнитный ТНВД	1669IZ4607
	Датчик топливного фильтра	4014JD5151
	Стартер	8916MA8882
	Генератор	2152TB2238

Прокладки и уплотнения

	Набор прокладок и уплотнений	6063NI6592
	Прокладка головки блока	5845GG4966
	Прокладка клапанной крышки	9794DW3185
	Прокладка поддона	3491NF5150
	Колпачок маслосъемный (на ДВС 8 шт.)	8963II5644
	Прокладка термостата	3683GR5133
	Прокладка впускного коллектора	3347JJ7269
	Прокладка выпускного коллектора	2252GZ4729
	Прокладка водяного насоса	9454GJ6021
	Сальник коленвала задний	3974DF1041
	Мокр.сцепл.	5579JN2699
	Сальник коленвала передний	8479FN6353
	Шайба уплотнительная форсунки (на ДВС 4 шт.)	5357SL1852
	Шайба уплотнительная форсунки (на ДВС 4 шт.)	7424WJ6061

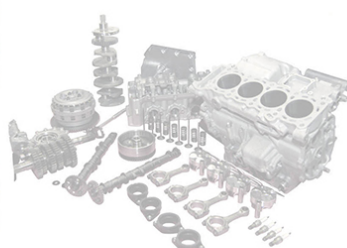

МО, г. Одинцово, ул. Баковская, д.16, офис.7 (заезд с Минского шоссе)
8-800-250-83-33 (бесплатно по России), 8 (495) 221-83-33
info@sklad.ru / www.skklad.ru

склад.ру
техника и сервис

При возникновении вопросов связанных с подбором техники, ТО, ремонтом и другим вопросам, вы всегда можете связаться с нами: по рабочему телефону **8 (800) 250-83-**