

Запчасти на дизельный двигатель Mitsubishi S4Q2 OLD

MITSUBISHI S4Q2 OLD

Запчасти для ТО

	Топливоподкачивающий насос	5791CE9449
	Фильтр топливный	4487AA8827
	Датчик топливного фильтра	4014JD5151
	Фильтр масляный	1214CM9957
	Распылитель форсунки	5535DR5532
	Свеча накаливания	7337PA9709

Кривошипно-шатунный механизм

Поршень с пальцем (на ДВС 4 шт.)		
	STD	5561AC9408
	0.25	5561AC4135
	0.50	5561AC7210
	Палец поршневой	6533PC8467
	Кольцо стопорное (2шт. на поршень) кольца поршневые (к-т на ДВС)	8477SV5084
	STD	2834CK4428
	0.25	2834CK7368
	0.50	2834CK5212
	Шатун в сборе	3212HT2294
	Вал коленчатый	8511PK5151
	Вкладыши коренные	STD 7815BK7902
	0.25	7815BK3886
	0.50	7815BK8890
	0.75	7815BK6815
	Вкладыши шатунные (на ДВС 8шт.)	STD 1112МК4751
	0.25	1112МК8739
	0.50	1112МК5835
	0.75	1112МК2183

Газораспределительный м-зм

	Вал распределительный	1112МК2183
	1. Шестерня коленвала	1276ID1014
	2. Шестерня распредвала	1062RV8703
	3. Шестерня ТНВД	2863GQ1017
	4. Шестерня промежуточная	1171DL6160
	Штанга толкателя	3914WV3743
	Толкатель	6362VN4366
	Клапан впуск. (на ДВС 4 шт.)	4391PT4351
	Клапан выпускной (на ДВС 4 шт.)	4391PT1652
	Втулка направляющая (Впуск) (на ДВС 4 шт.)	9208SJ5104
	Втулка направляющая (Выпуск) (на ДВС 4 шт.)	1047WQ1020
	Пружина клапанная (на ДВС 8 шт.)	8113CX3741
	Коромысло клапана (на ДВС 8 шт.)	4132HK5457
	Колпачок маслосъемный (на ДВС 8 шт.)	7315HE5330
	Ось коромысел	4806FR2383

Система смазки

	1. Насос масляный	6026GN3223
	Фильтр масляный	1214CM9957
	Датчик аварийного давления масла	9783GZ9615

Топливная система

	Топливоподкачивающий насос	5791CE9449
	Фильтр топливный	4487AA8827
	Датчик топливного фильтра	4014JD5151
	ТНВД	3560ZQ5892
	Клапан эл.магнитный ТНВД	1094VN8021
	Трубка топливная 1цил.	6216VJ3611
	Трубка топливная 2цил.	7793W1072
	Трубка топливная 3цил.	8921FI3616
	Трубка топливная 4цил.	1018WF8512
	Трубка топливная обратка	3798QD1295
	Распылитель форсунки	5535DR5532
	Форсунка	9082FF4773

Система охлаждения


	Насос охл. жидкости	6198ET6895
	Термостат	2575TP7229
	Ремень приводной	1082RD8780

Электрооборудование

	Датчик аварийного давления масла	9783GZ9615
	Свеча накаливания	7337PA9709
	Клапан эл.магнитный ТНВД	1094VN8021
	Датчик топливного фильтра	4014JD5151
	Стартер	8916MA5562
	Генератор	2152TB3144

Прокладки и уплотнения

	Набор прокладок и уплотнений	4728NN3491
	Прокладка головки блока	3830IW5252
	Прокладка клапанной крышки	9794DW3185
	Прокладка поддона	3491NF5150
	Колпачок маслосъемный (на ДВС 8 шт.)	7315HE5330
	Прокладка термостата	9466VF1674
	Прокладка впускного коллектора	3347JJ7269
	Прокладка выпускного коллектора	1266LD5939
	Прокладка водяного насоса	9454GJ6021
	Сальник коленвала задний	Мокр.сцепл. 3974DF1041
	Сухоe.сцепл. 5579JN2699	
	Сальник коленвала передний	8479FN6353
	Шайба уплотнительная форсунки (на ДВС 4 шт.)	5357SL1852
	Шайба уплотнительная форсунки (на ДВС 4 шт.)	7424WJ6061

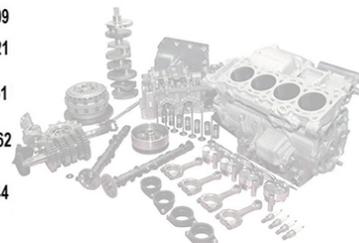

МО, г. Одинцово, ул. Баковская, д.16, офис.7 (звезд с Минского шоссе)
8-800-250-83-33 (бесплатно по России), 8 (495) 221-83-33
info@sklad.ru / www.sklad.ru

склад.ру
техника и сервис