


Тип A

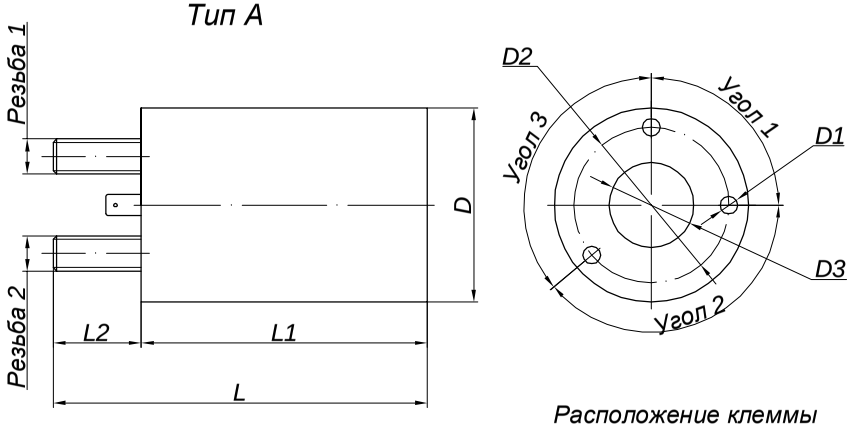


Тип B (Не разборный: реле-сердечник)

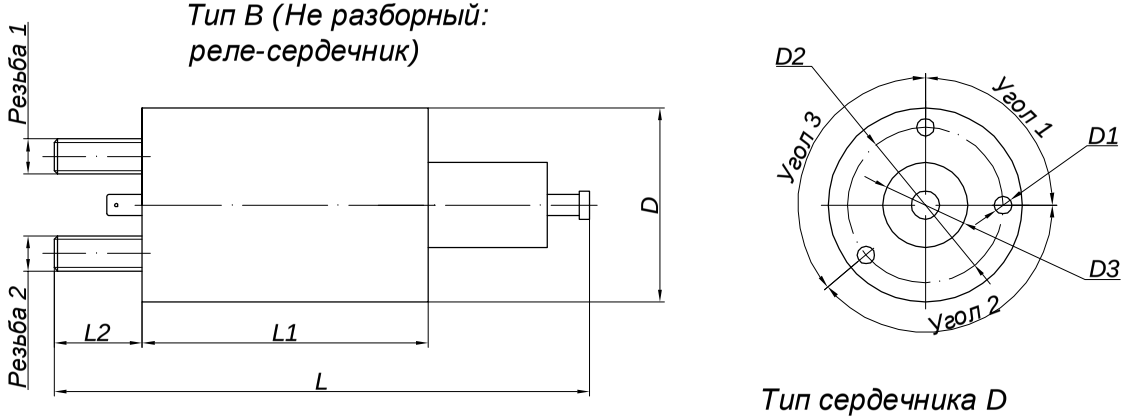


Расположение клеммы управления стартером

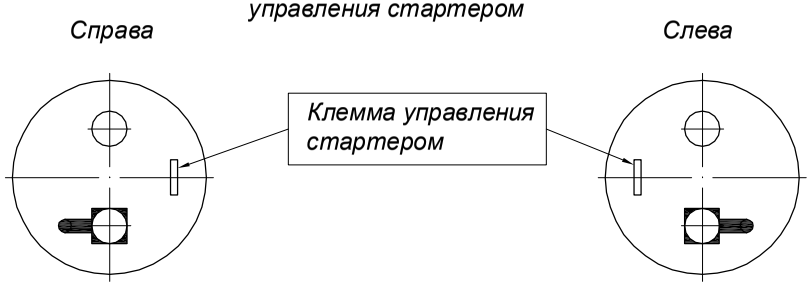


Тип сердечника D

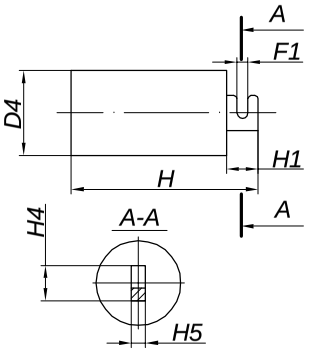


Тип сердечника A

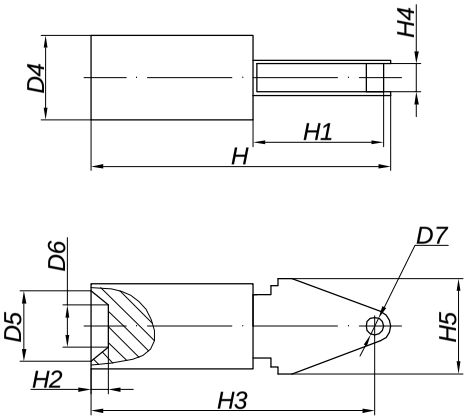


Тип сердечника B

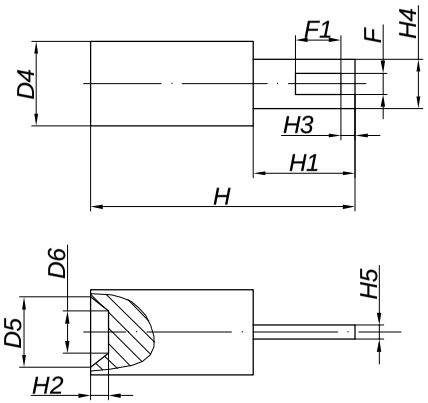


Тип сердечника B1

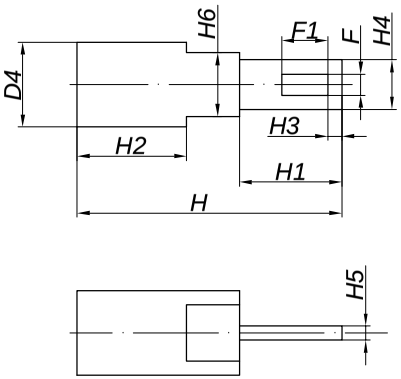

Тип сердечника C

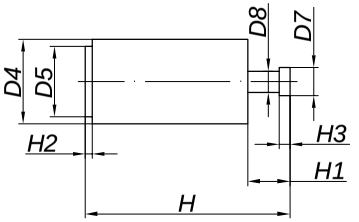



Тип сердечника C1

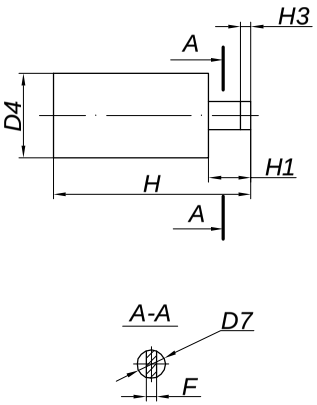

N-количество отверстий D1

Тип C

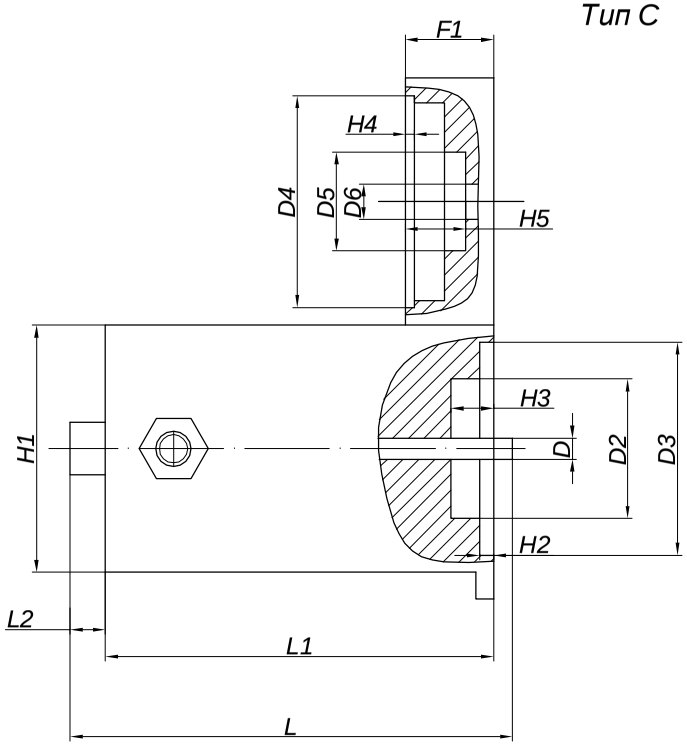

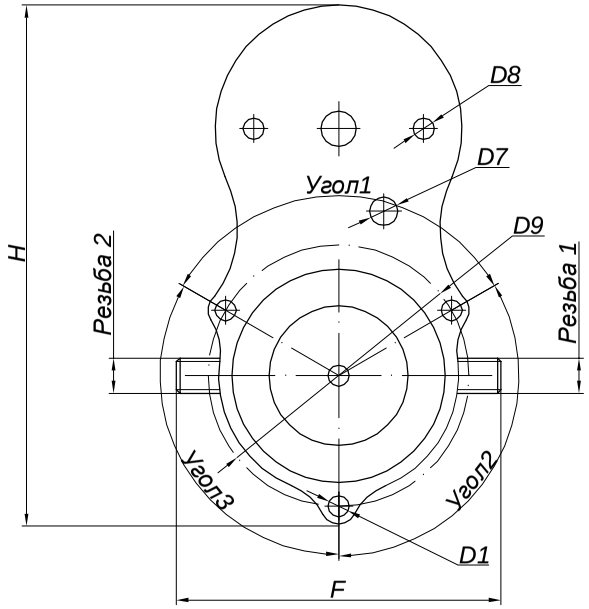

N1-количество отверстий D8