

Тип А


Исп.1

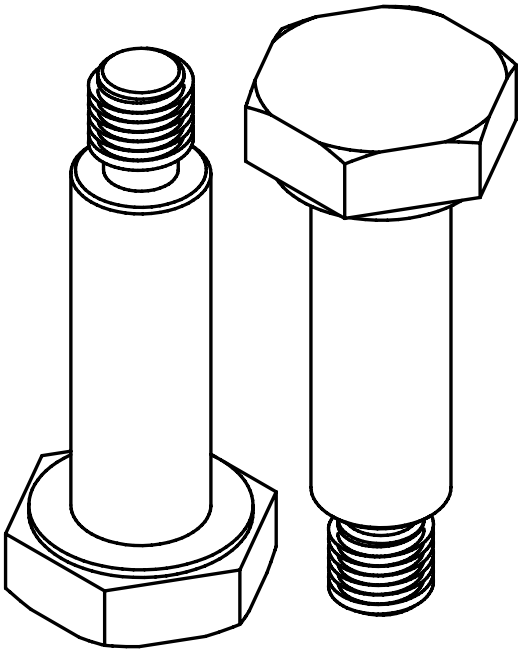



Исп.2

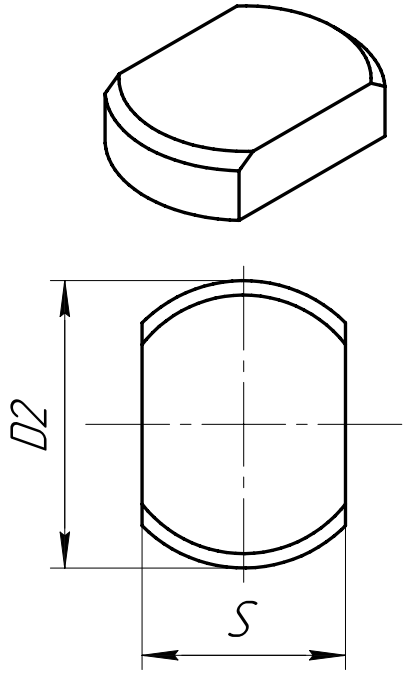

Исп.3

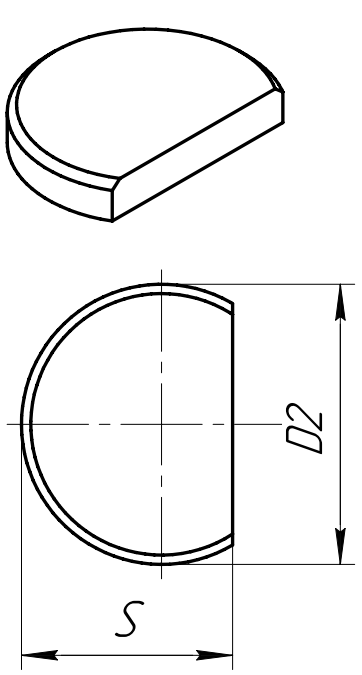


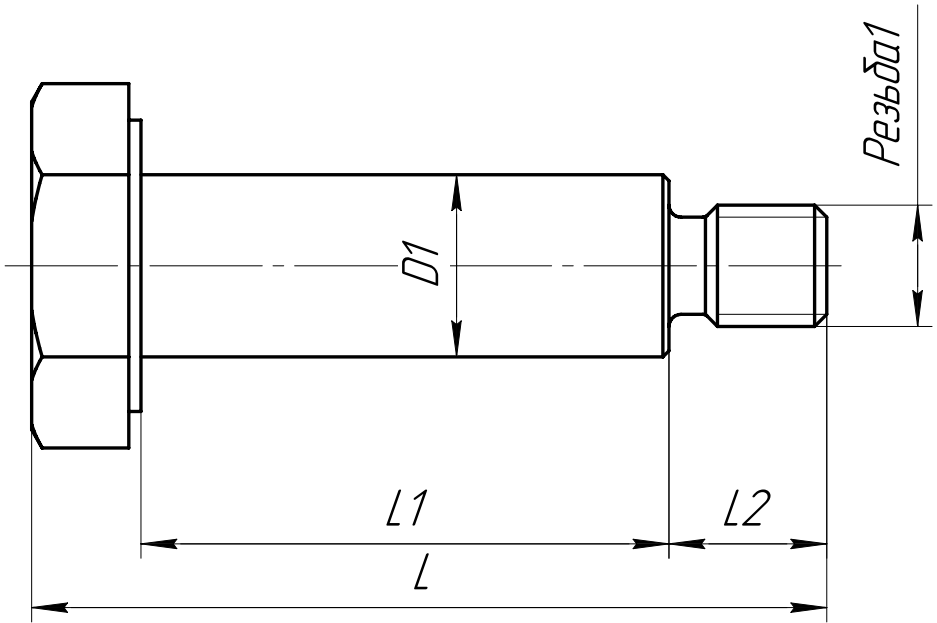

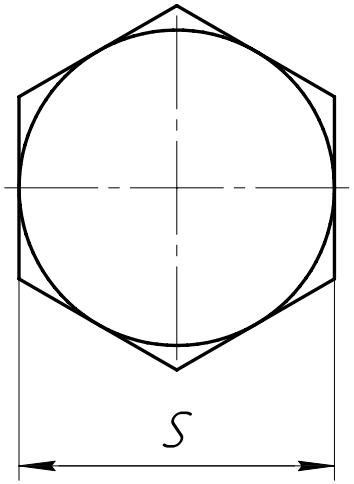



Тип В


Исп.1

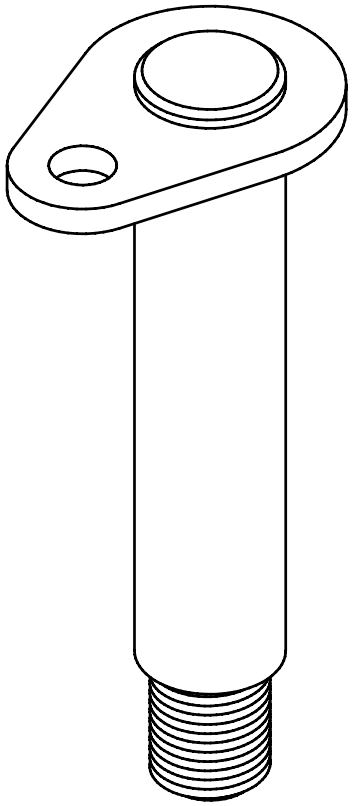

Исп.2

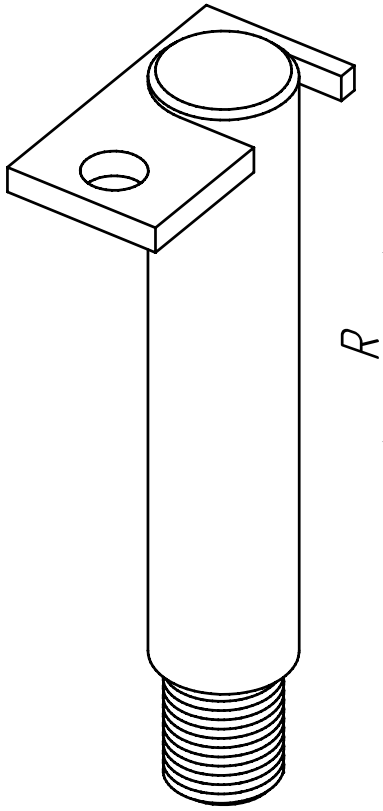


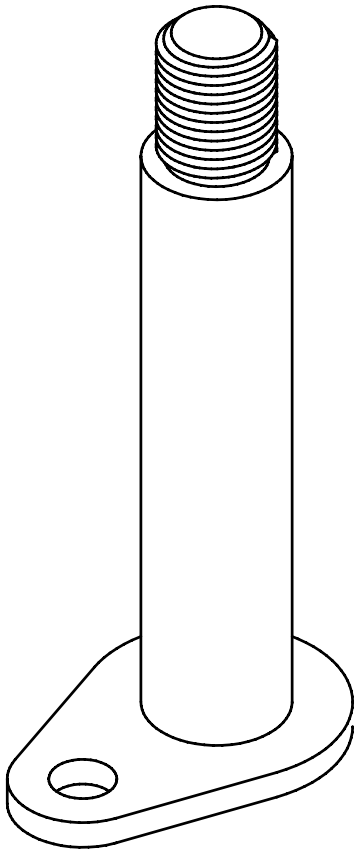

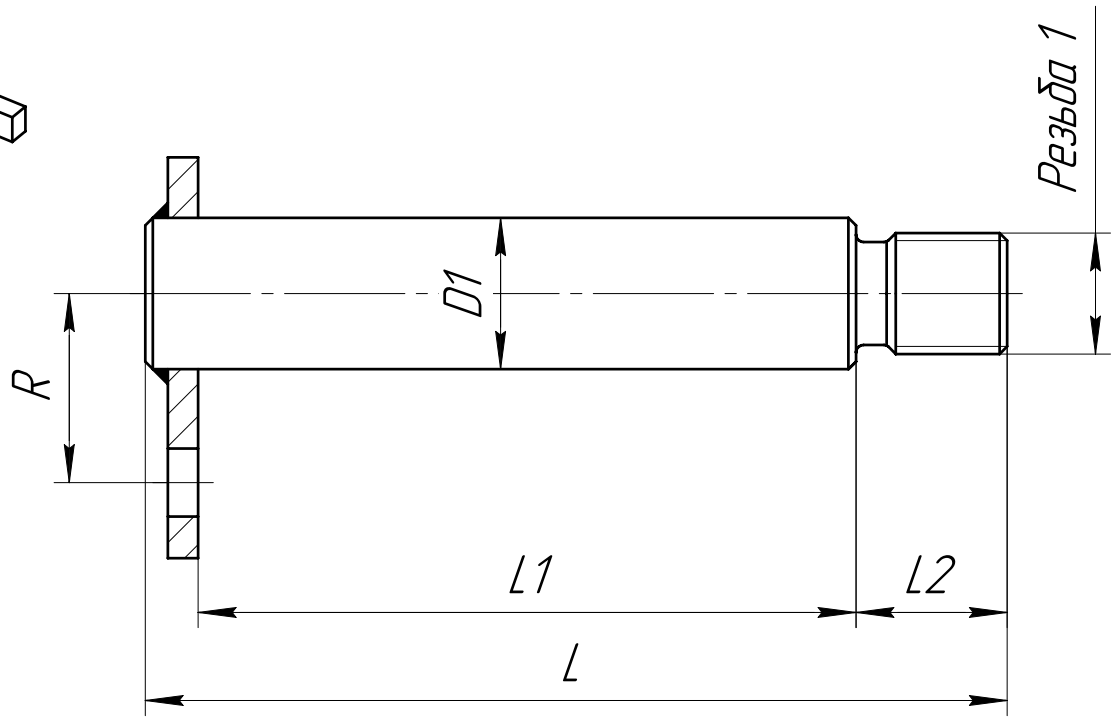



Тип В1

Исп.1

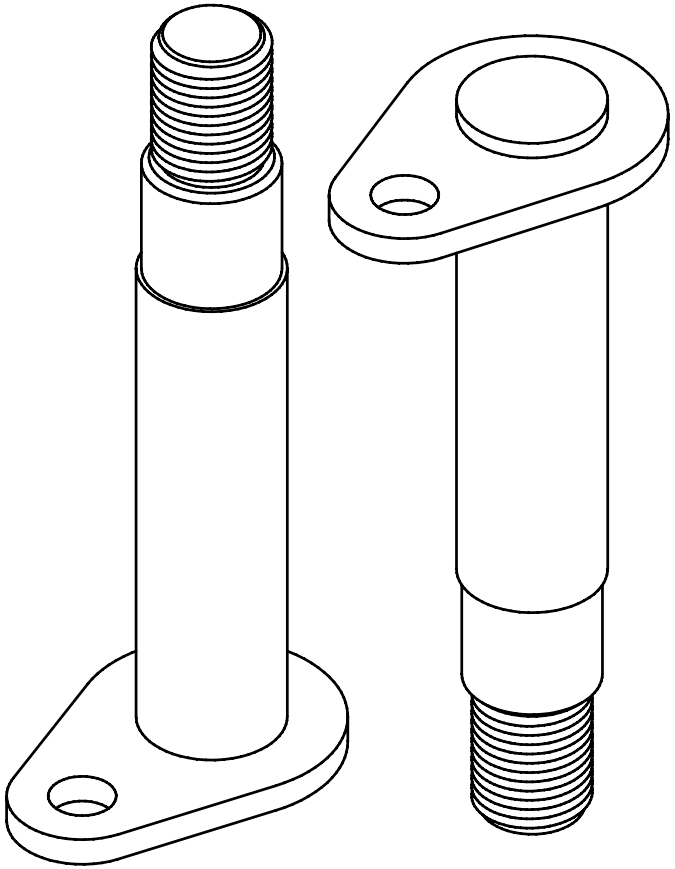


Исп.2

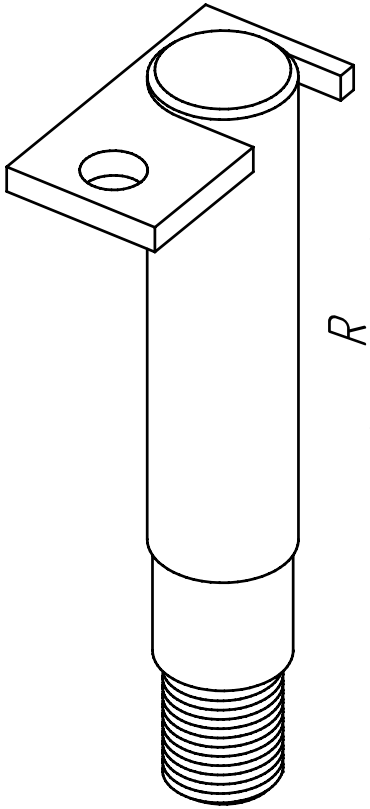


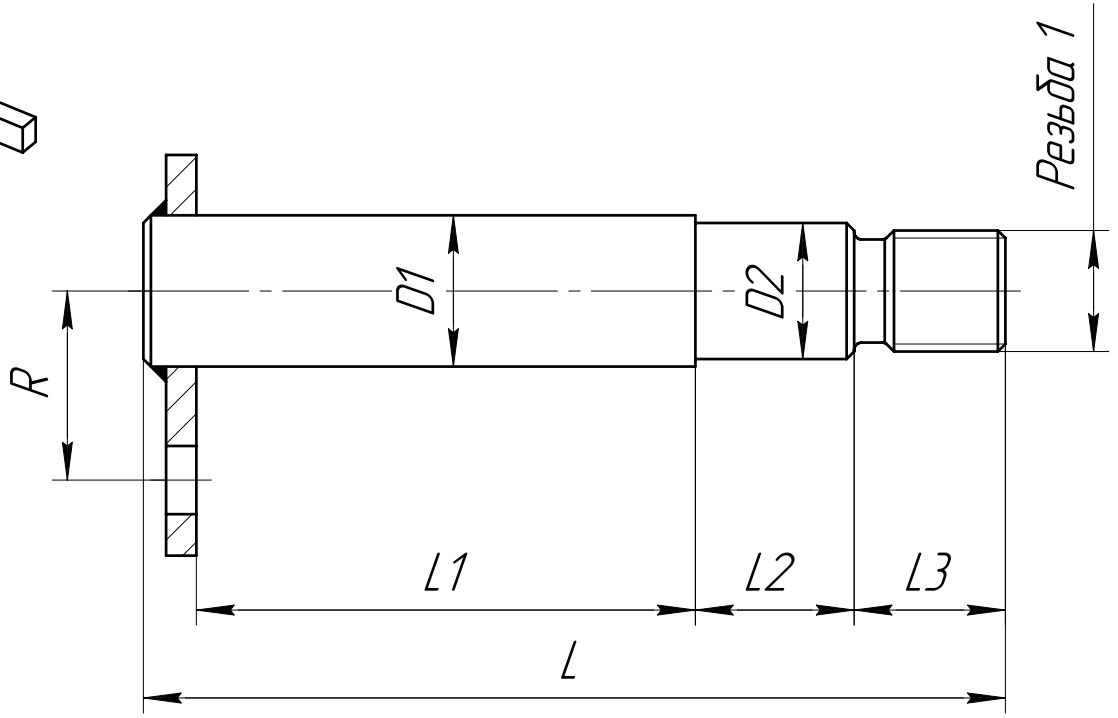


Тип С


Исп.1 Исп.2 Исп.3 Исп.4 Исп.5

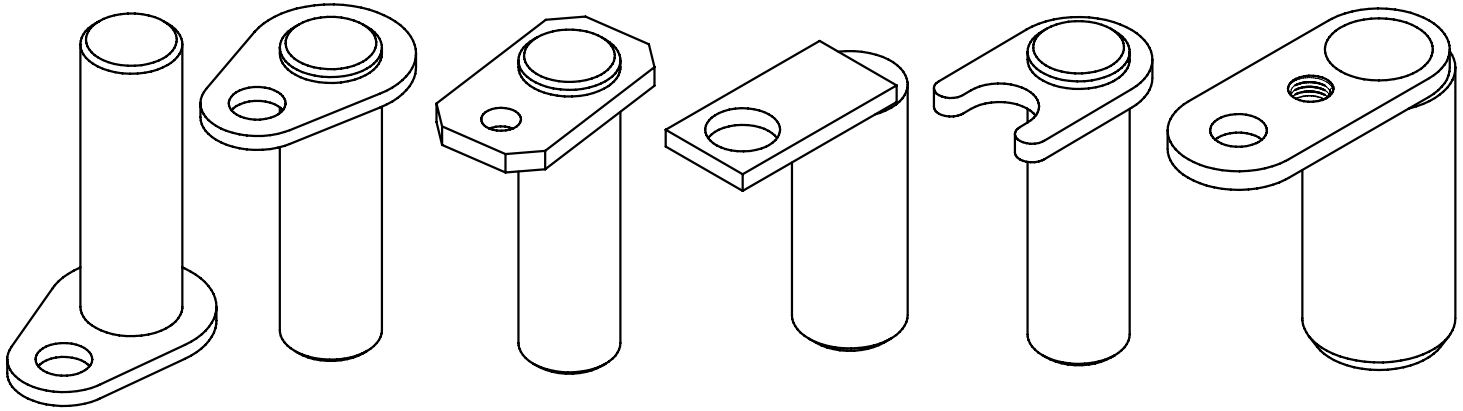

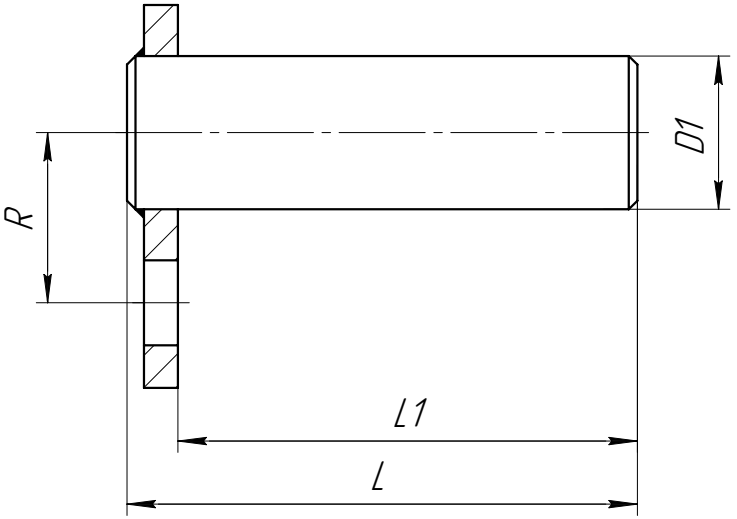



Тип С1

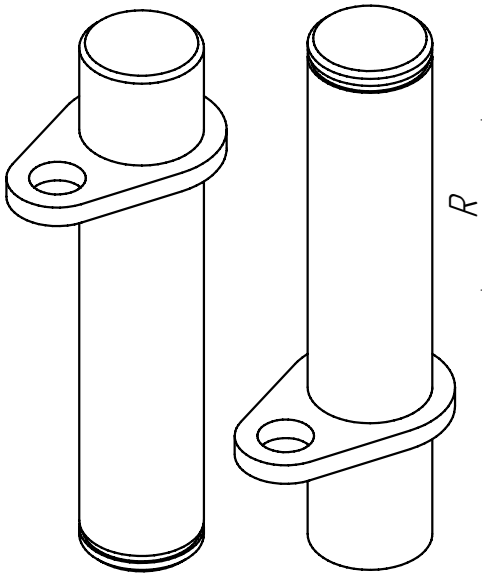

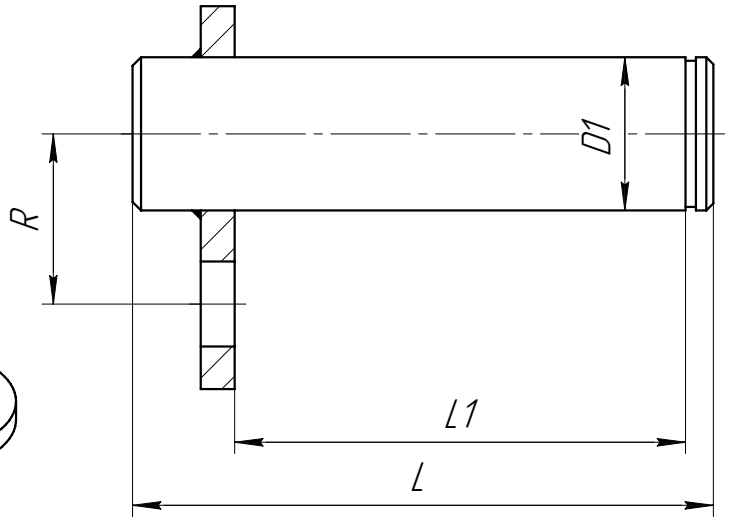



Тип D1

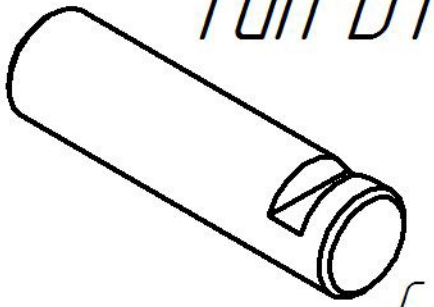

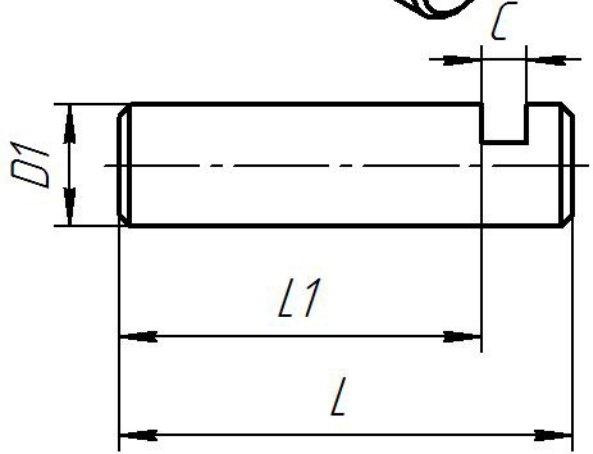



Тип D2

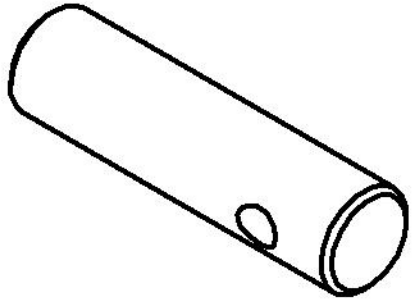

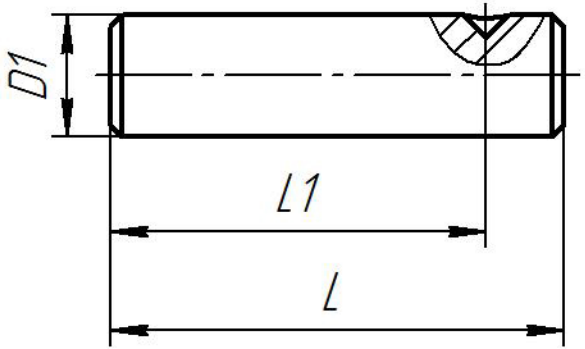


Тип D3

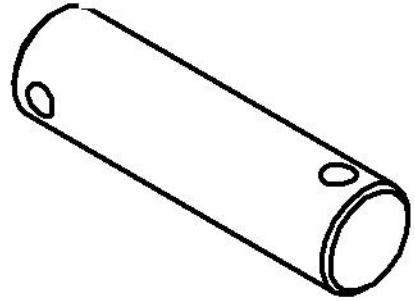

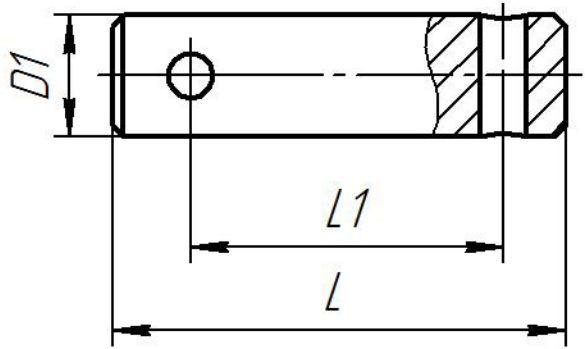



TOYOTA BT

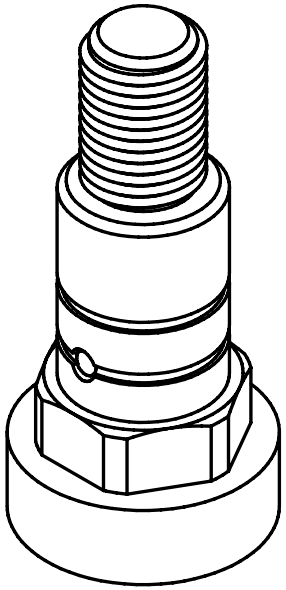

Тип E


с отв. под прессмаслёнку

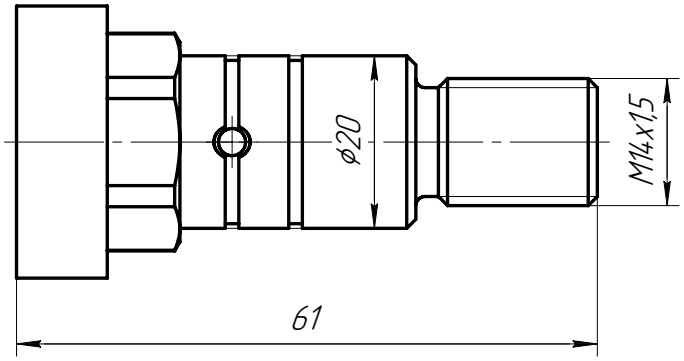


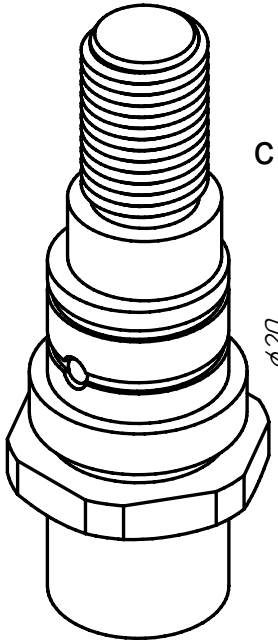

Тип F


с отв. под прессмаслёнку

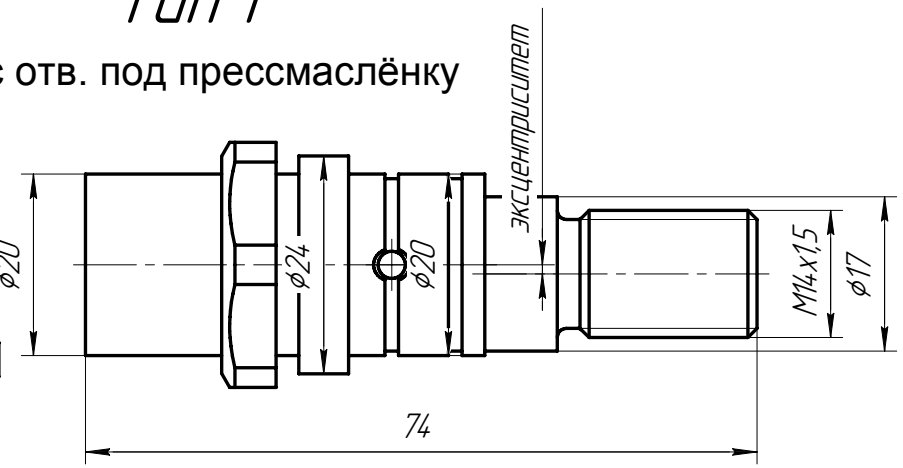

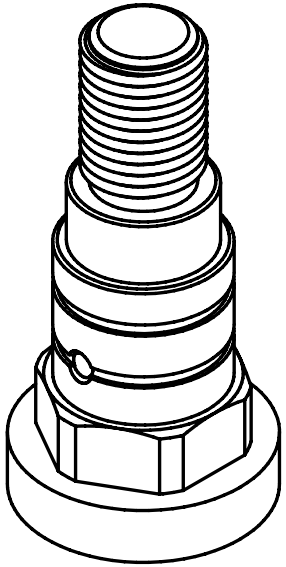

Тип E1


с отв. под прессмаслёнку

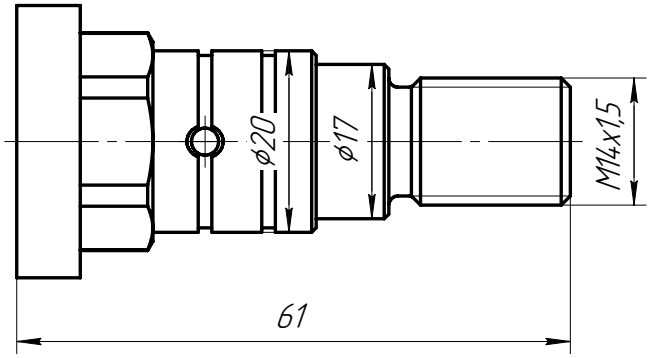

TOYOTA BT


Тип G

с отв. под прессмаслёнку

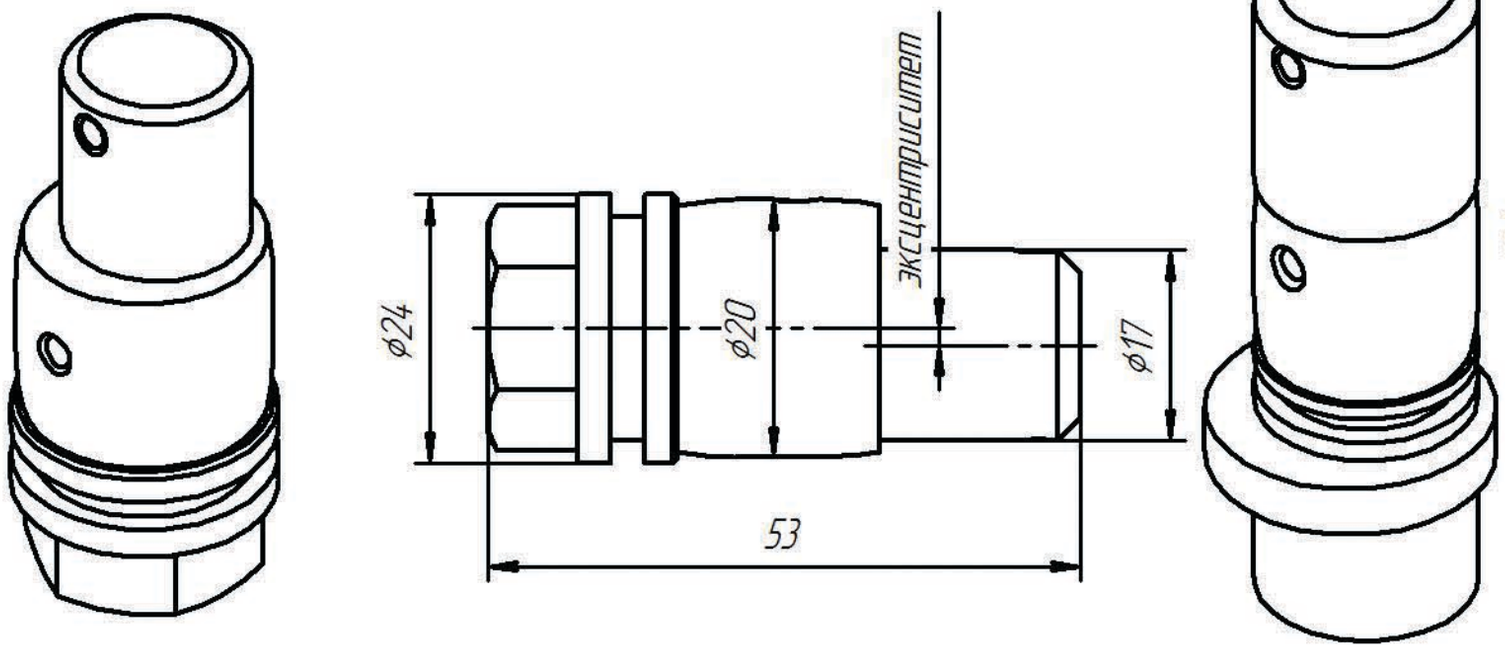


Тип G1

с отв. под прессмаслёнку

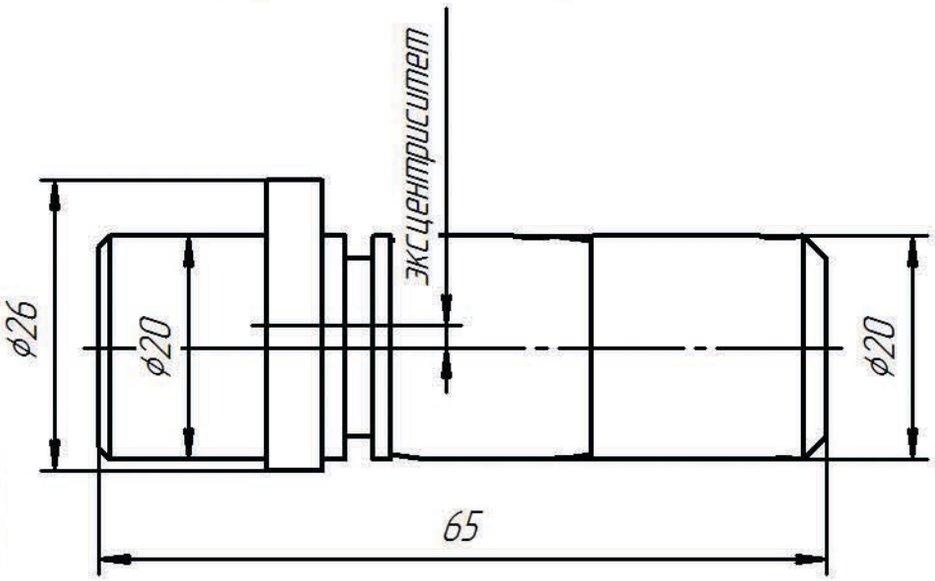


Тип G2

с отв. под прессмаслёнку

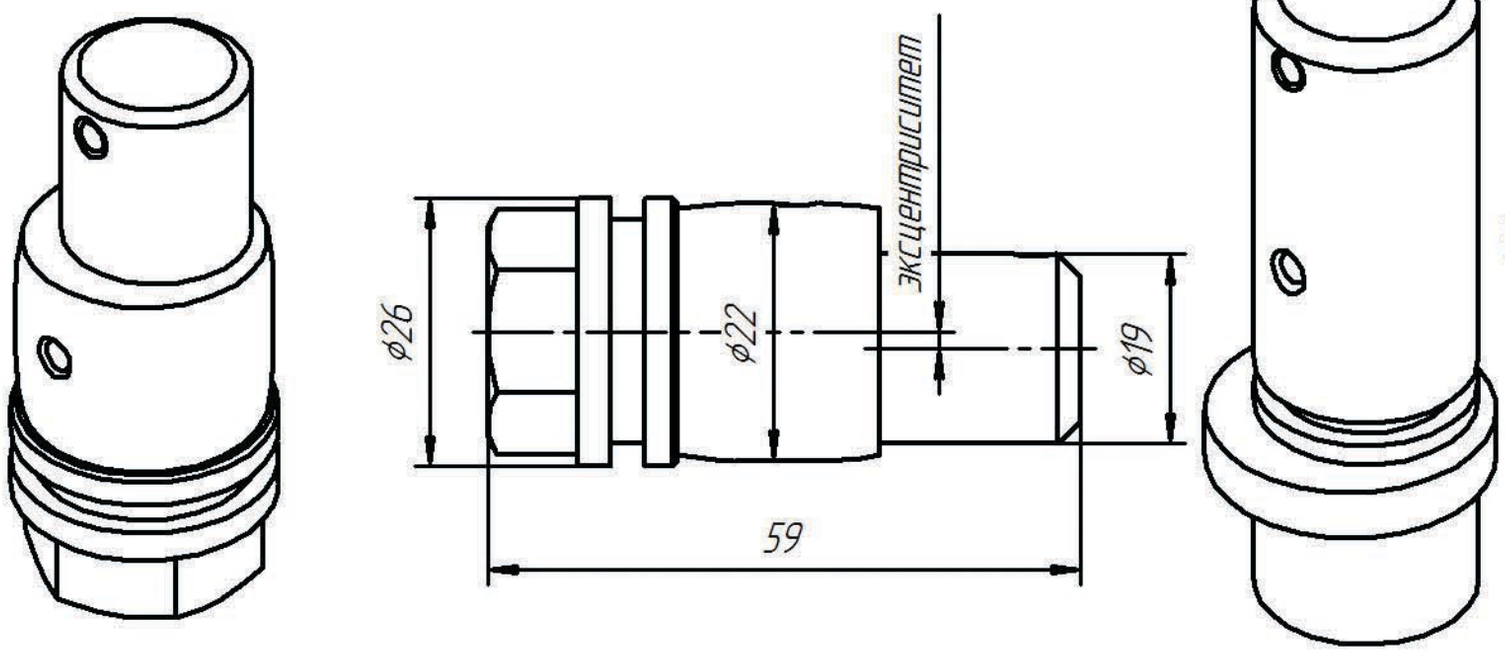



Тип G3

с отв. под прессмаслёнку

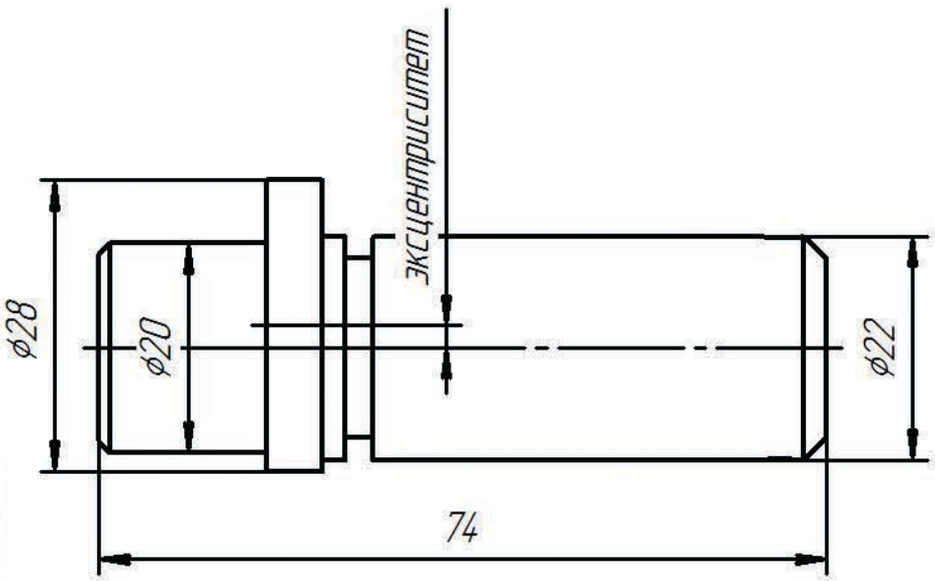


Тип Н

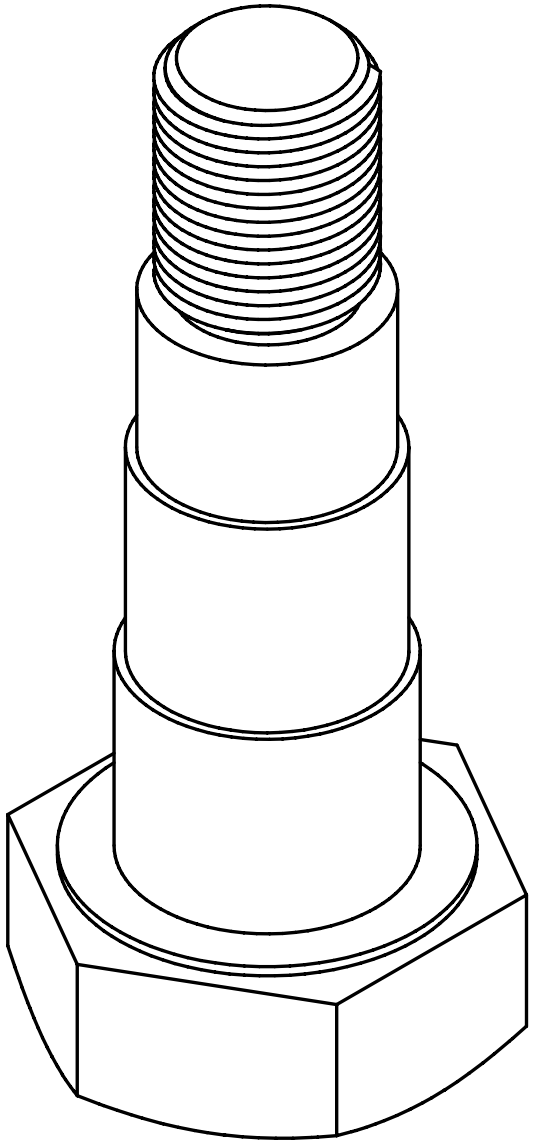

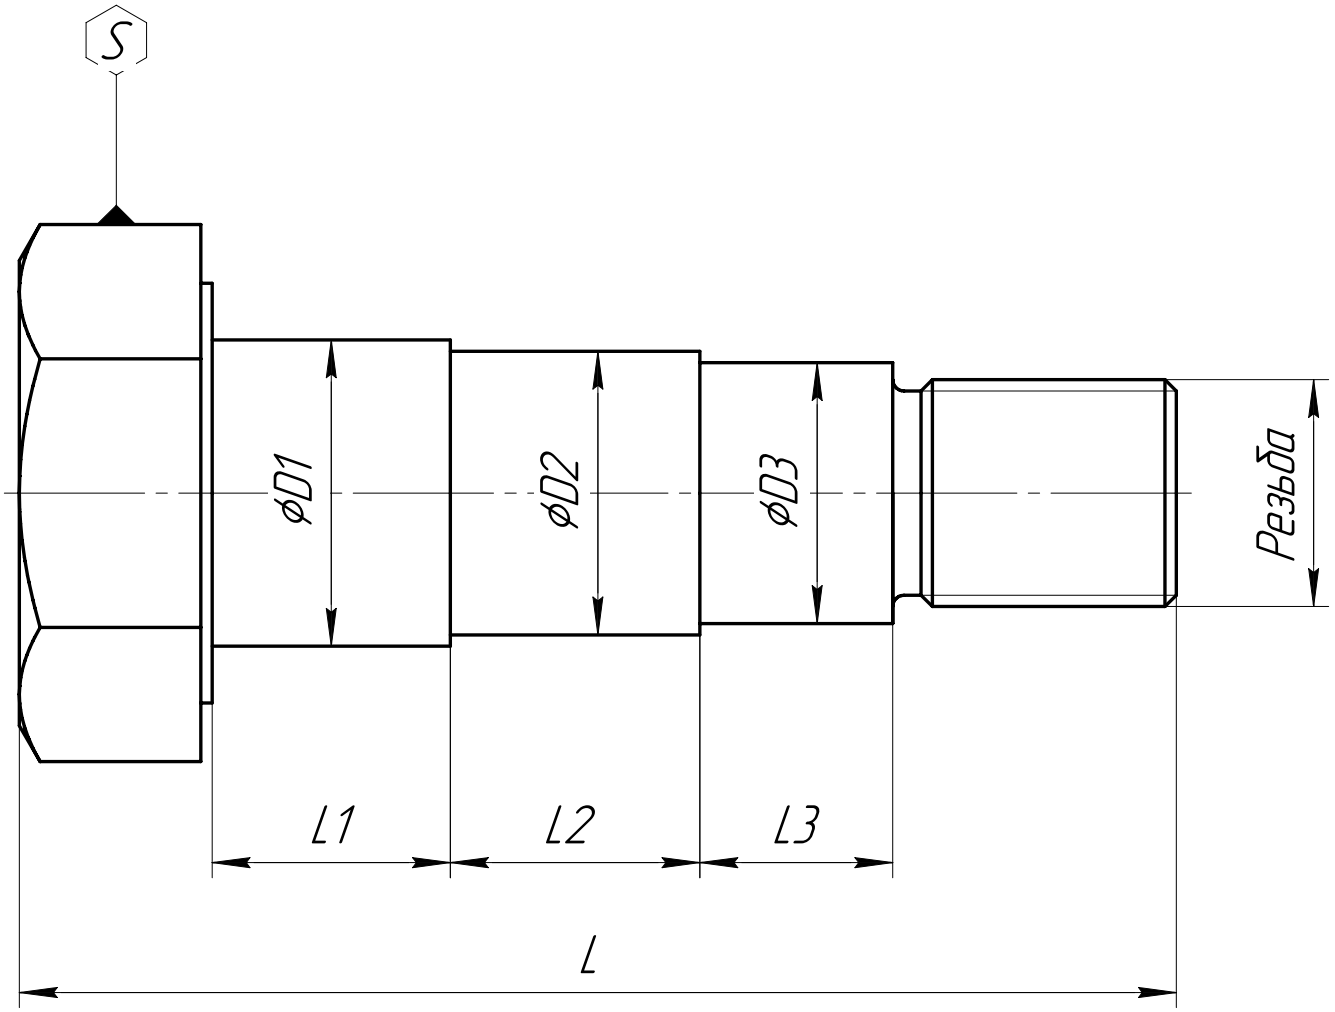


Тип J

Исп.1 Исп.2 Исп.3

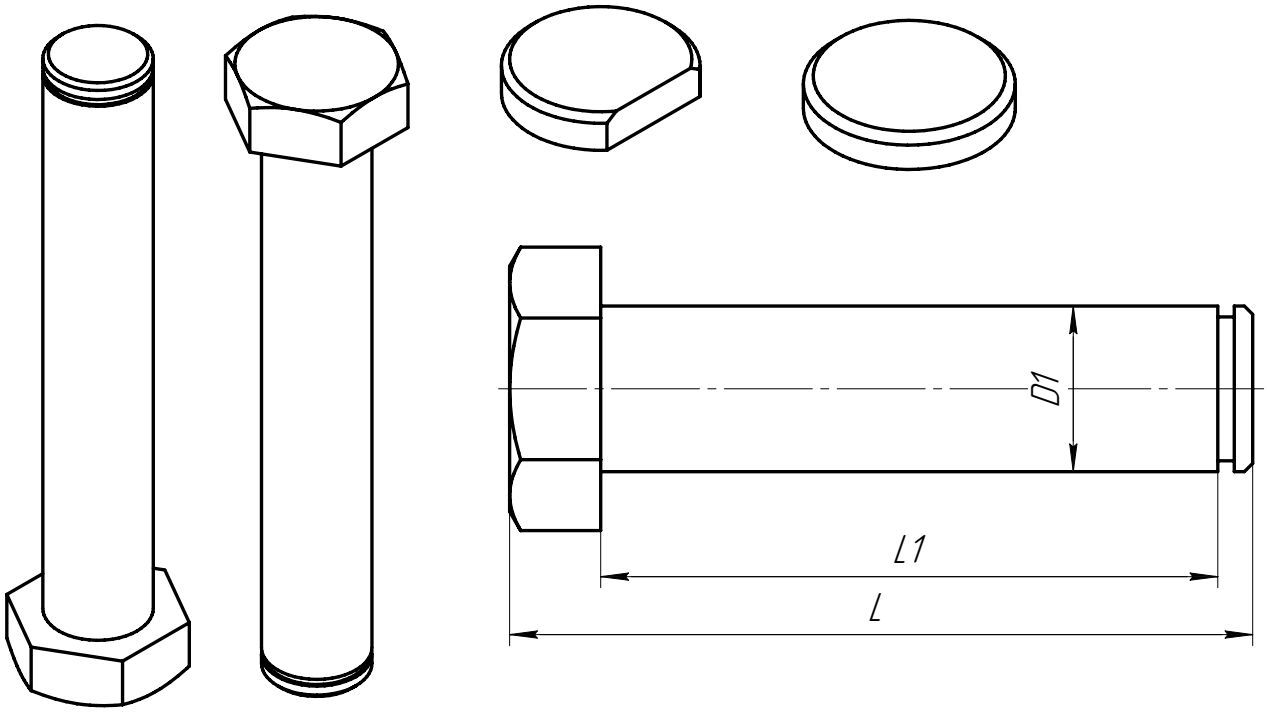


Тип J1


Исп.1 Исп.2 Исп.3

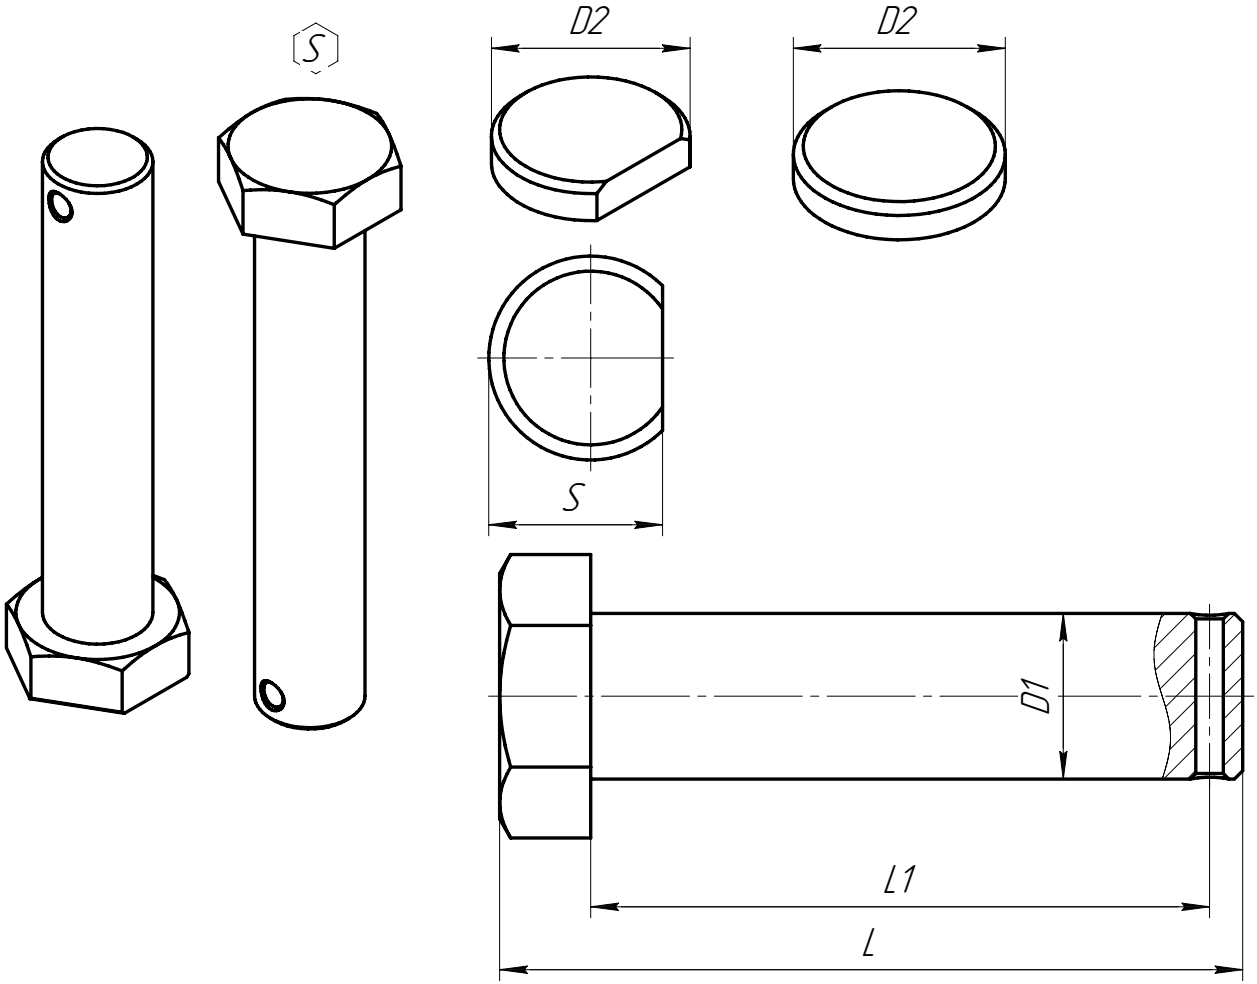


Тип К

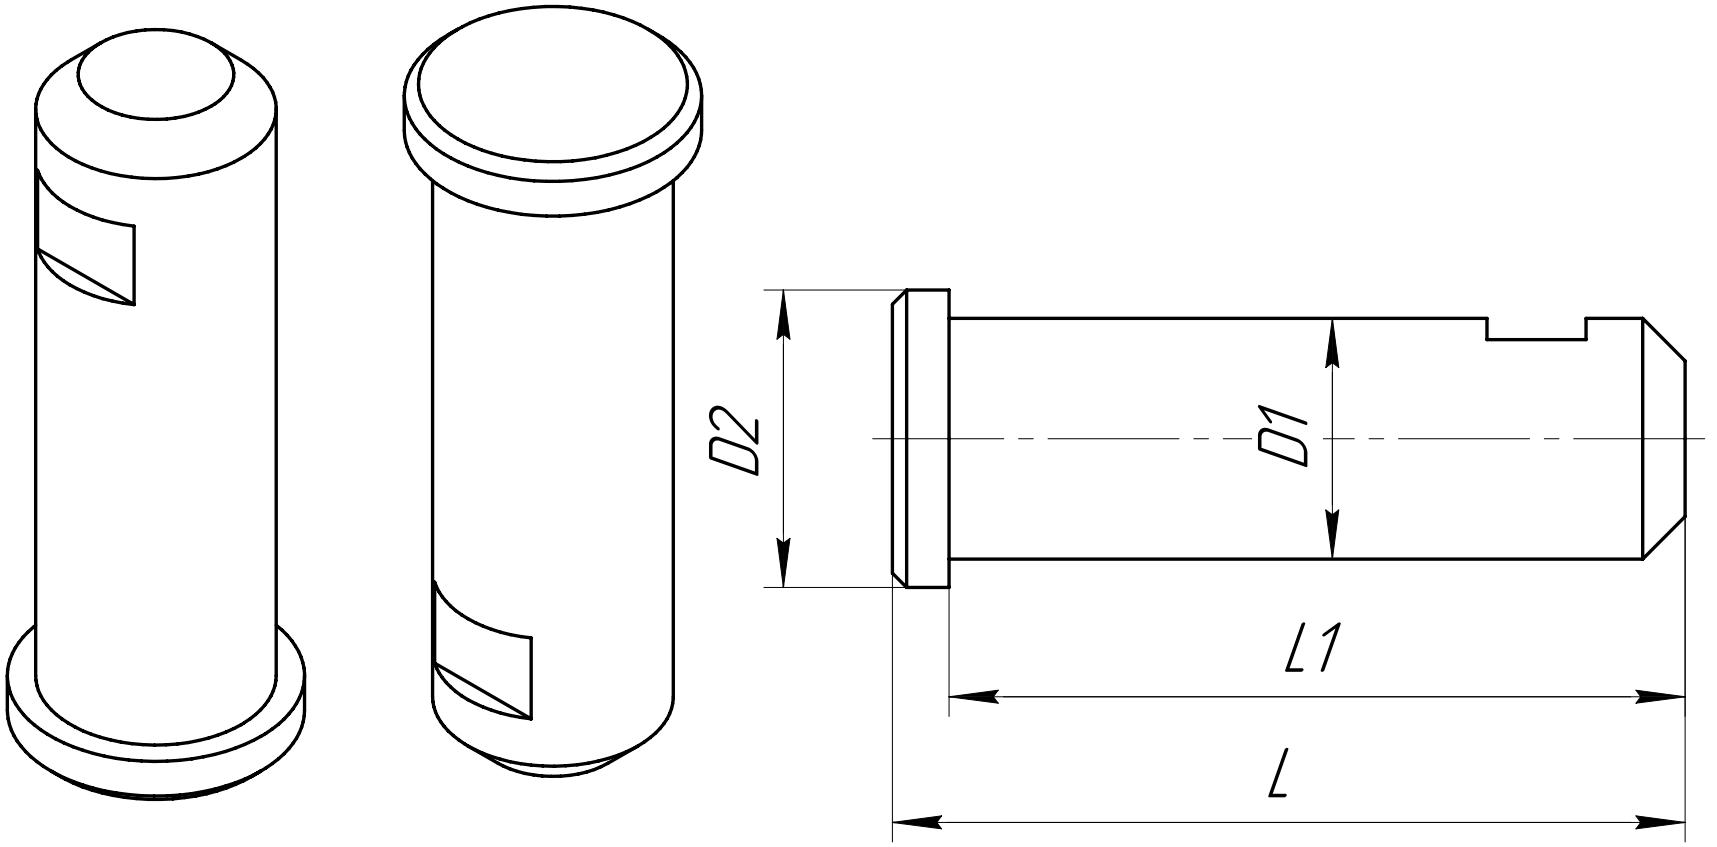



Тип L

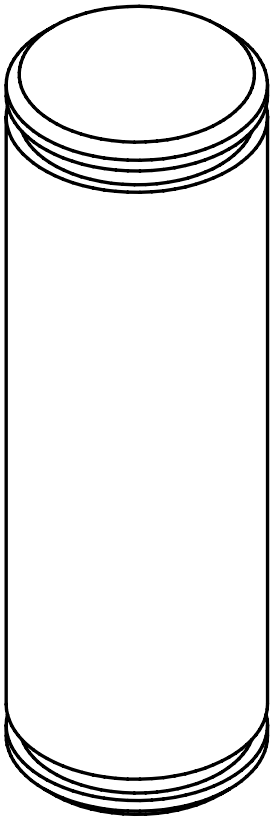

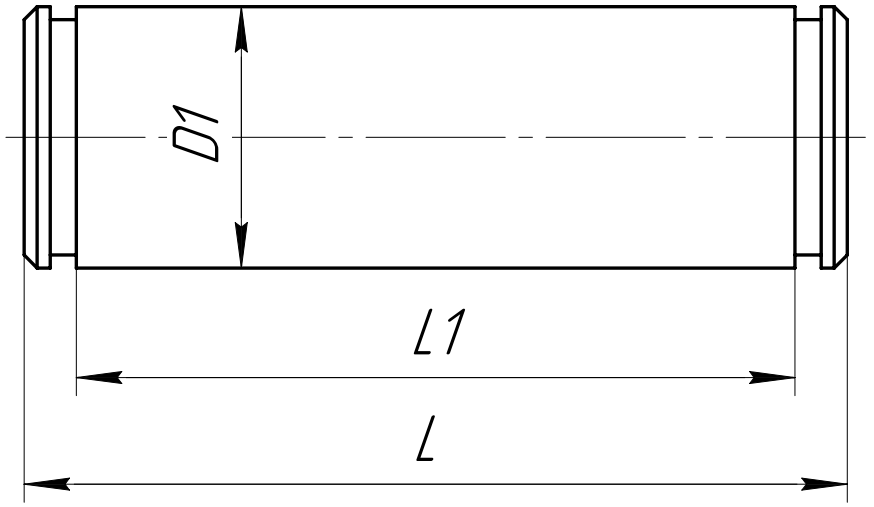



Тип М1

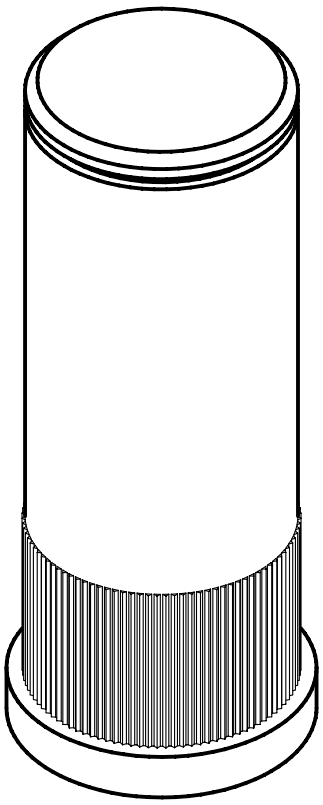

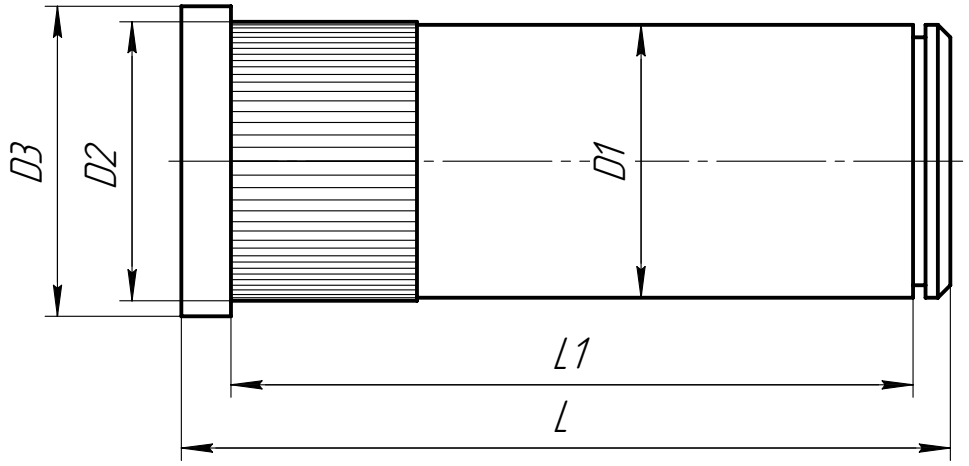



Тип М2

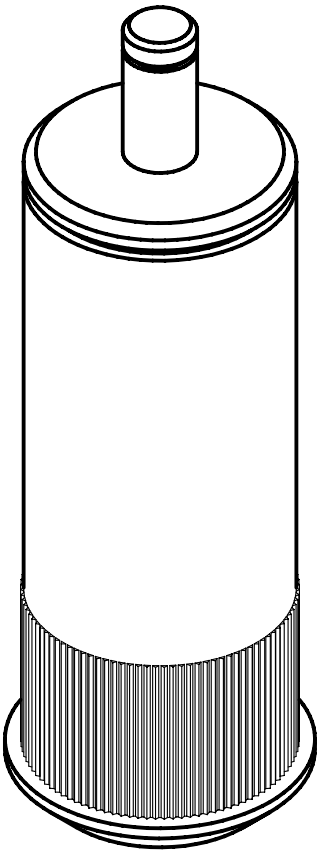

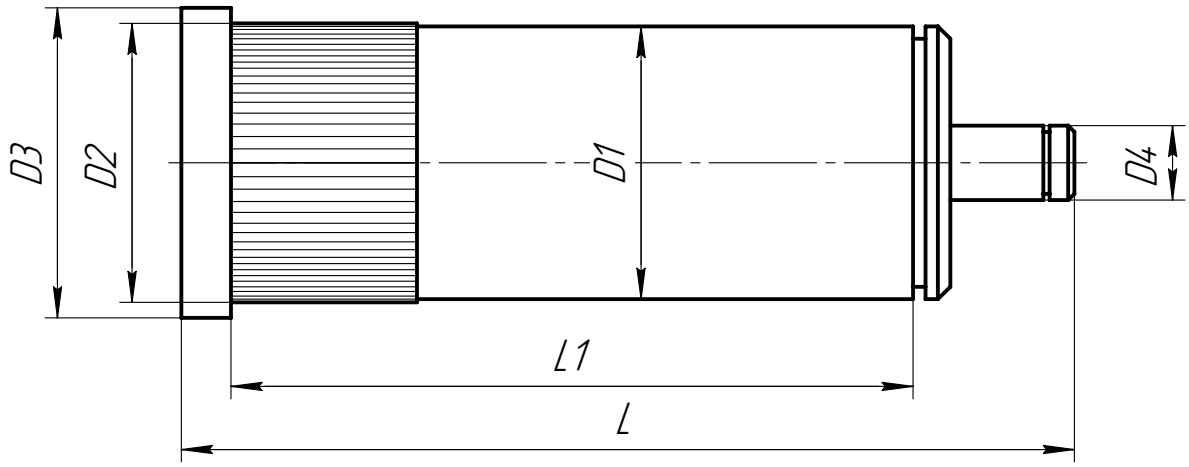



Тип D1

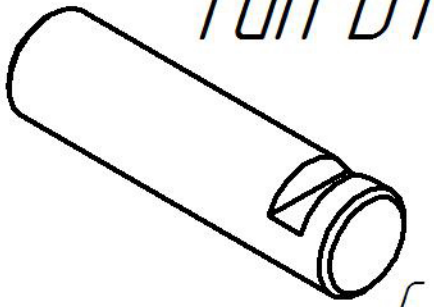

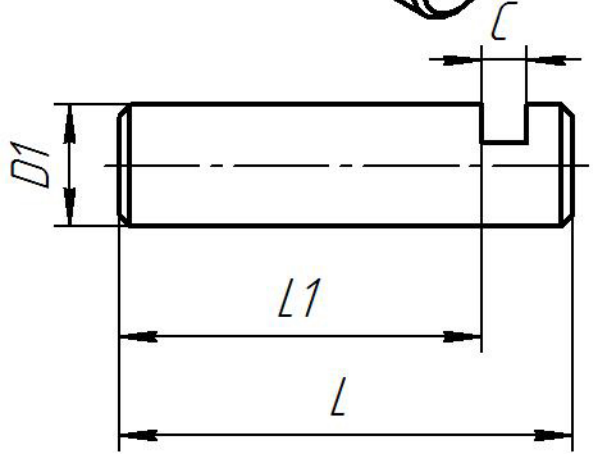

Тип D2

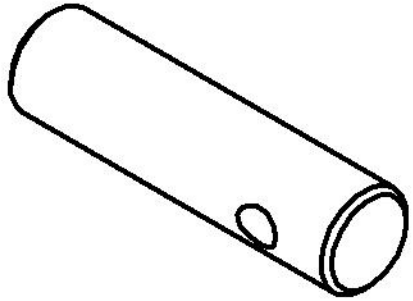

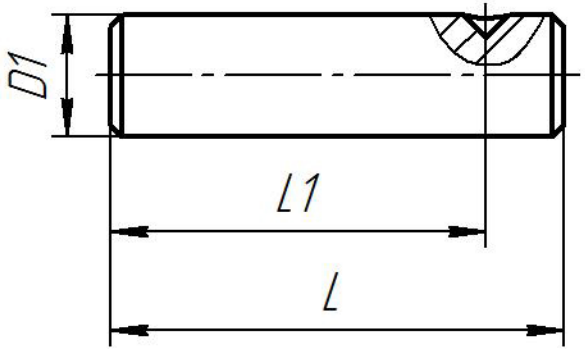

Тип D3

