

Запчасти на дизельный двигатель Nissan TD27

NISSAN TD27

Запчасти для ТО

	Топливоподкачивающий насос	5791CE2776
	Фильтр топливный	4487AA1590
	Датчик топливного фильтра	1008GL7617

	Фильтр масляный	1214CM1545
	Распылитель форсунки	1214CM1545
	Свеча накаливания	12v 7337PA6723 24v 2814SI2122

Кривошипно-шатунный механизм

	Поршень с пальцем (на ДВС 4 шт.)	
	Палец 28мм.	5561AC4769
	Палец 30мм.	5561AC5406
	Гильза (на ДВС 4 шт.)	1042NS1100

	Кольца поршневые (к-т на ДВС)	
	П. маслосъемн. кольцо=4мм.	2834CK9565
	П. маслосъемн. кольцо=3мм.	2834CK5012
	Шатун в сборе	
	Палец 28мм.	3212HT8748
	Палец 30мм.	3212HT3548

	Вал коленчатый	8511PK7199
	Шестерня коленвала	9278QF9402

	Вкладыши коренные (к-т на ДВС)	
	STD	7815BK6361
	0.25	7815BK2985
	0.50	7815BK7287
	0.75	7815BK8192
	1.00	7815BK4998

	Кольца упорные (к-т на ДВС)	
	T=2.325	6575PM4512
	T=2.350	6575PM4388
	T=2.375	6575PM8611
	OS=0.2	6575PM5133
	OS=0.4	7744VQ7563

Вкладыши шатунные (на ДВС 8 шт.)

STD	1112MK7651
0.25	1112MK5151
0.50	1112MK3720
0.75	1112MK9270
1.00	1112MK5487

Газораспределительный м-зм

	Вал распределительный	1707WG1052
	Шестерня распредвала	4109SV7640
	Шестерня приводная	4246DG1325
	Шестерня ТНВД	9339SQ3505
	Шестерня коленвала	9278QF9402
	Шестерня привода гидронасоса	7591DW4060
	Шестерня промежуточная	7253NW2395
	Штанга толкателя (на ДВС 8 шт.)	3885GG6063
	Толкатель (на ДВС 8 шт.)	5182HN1329
	Клапан впуск. (на ДВС 4 шт.)	4391PT6532
	Клапан выпускной (на ДВС 4 шт.)	4391PT5621
	Втулка направляющая (на ДВС 8 шт.)	6101SQ4884

	Пружина клапанная (на ДВС 8 шт.)	8113CX4285
---	----------------------------------	------------

	Коромысло клапана (на ДВС 4 шт.)	4132HK8789
	Коромысло клапана (на ДВС 4 шт.)	4132HK4887

	Колпачок маслосъемный (на ДВС 8 шт.)	7315HE7182
---	--------------------------------------	------------

	Ось коромысел	8581LG3763
---	---------------	------------

Система смазки

	Насос масляный	3445JQ5215
	Фильтр масляный	1214CM1545

	Датчик аварийного давления масла	8313IJ4682
---	----------------------------------	------------

Топливная система

	Топливоподкачивающий насос	5791CE2776
	Фильтр топливный	4487AA1590
	Датчик топливного фильтра	1008GL7617

	ТНВД	1083NS2310
	Клапан эл.магнитный ТНВД	1046DW4803
	Трубка топливная 1цил.	4215QV8851
	Трубка топливная 2цил.	4797QV7481
	Трубка топливная 3цил.	5956QJ3268
	Трубка топливная 4цил.	5304VQ4312
	Трубка топливная обратка	8028FL8479
	Распылитель форсунки	1214CM1545

Система охлаждения

	Насос охл. жидкости	6198ET6442
	Термостат	2575TP7841
	К-т ремней приводных	9914RI5697
	Датчик температуры	4082LN5689
	Термодатчик	2251ZL4600
	Крыльчатка вентилятора	8713CA1122

Электрооборудование

	Датчик аварийного давления масла	8313IJ4682
	Датчик температуры	4082LN5689
	Термодатчик	2251ZL4600

	Свеча накаливания	12v 7337PA6723 24v 2814SI2122
	Клапан эл.магнитный ТНВД	1046DW4803

	Датчик топливного фильтра	1008GL7617
---	---------------------------	------------

	Стартер	Сухоe сцепл. 8916MA5528 Мокрое сцепл. 8916MA2262
	Генератор	2152TB5709

Прокладки и уплотнения

	Набор прокладок и уплотнений	8038VV5571
---	------------------------------	------------

	Прокладка головки блока	7293ZJ6552
---	-------------------------	------------

	Прокладка клапанной крышки	4402JN6763
---	----------------------------	------------

	Прокладка поддона	6794NN9144
---	-------------------	------------

	Колпачок маслосъемный (на ДВС 8 шт.)	7315HE7182
---	--------------------------------------	------------

	Прокладка термостата	7315HE7182
---	----------------------	------------


	Прокладка впускного коллектора	3109QW5174
---	--------------------------------	------------

	Прокладка выпускного коллектора (на ДВС 4 шт.)	1818IF8876
---	--	------------

	Прокладка водяного насоса	4943GZ3617
---	---------------------------	------------

	Сальник коленвала задний	6680QD7583
---	--------------------------	------------

	Сальник коленвала передний	2931VS4663
---	----------------------------	------------

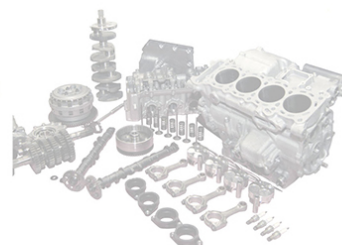

МО, г. Одинцово, ул. Баковская, д. 16, офис. 7 (выезд с Минского шоссе)
8-800-250-83-33 (бесплатно по России), 8 (495) 221-83-33
info@sklad.ru / www.skklad.ru

склад.ру
техника и сервис

При возникновении вопросов связанных с подбором техники, ТО, ремонтом и другим вопросам, вы всегда можете связаться с нами: по рабочему телефону **8 (800) 250-83-**