ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Буклет для подбора тормозных колодок барабанного типа по параметрам

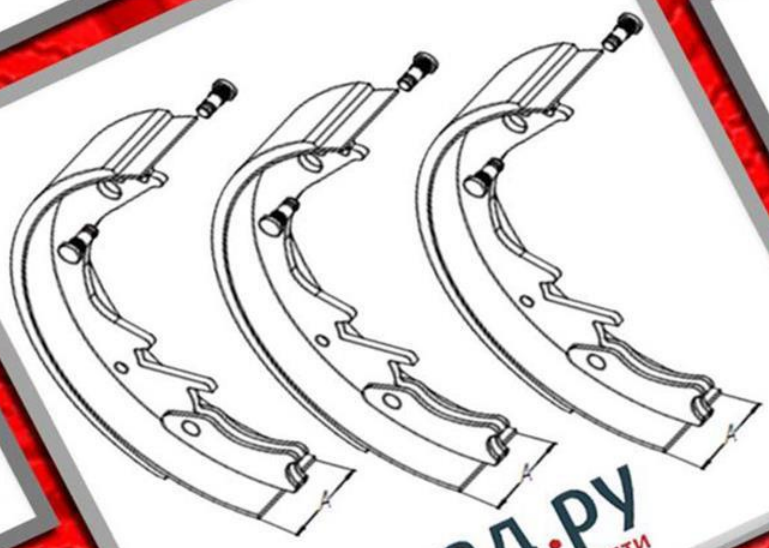

склад.ру
запасные части

Интернет-магазин запасных частей Склад.ру
http://shop.sklad.ru
тел/tel.:8 (495) 221-8-444 mail:2218444@sklad.ru

Схема проезда на центральный склад и сервис-центр компании «Склад.ру»

Внимание!
Въезд со стороны Минского шоссе

GPS Координаты:
Широта: N 55° 40,554'
Долгота: E 37° 17,942'

Часы работы склада:
с 9:00 до 18:00
ежедневно, кроме выходных
(ул. Баковская, д.16)

Часы работы сервис-центра:
с 8:45 до 18:00 (пятница до 16:45)
Обед с 12:30 до 13:15
ежедневно, кроме выходных
(ул. Транспортная, д. 10)

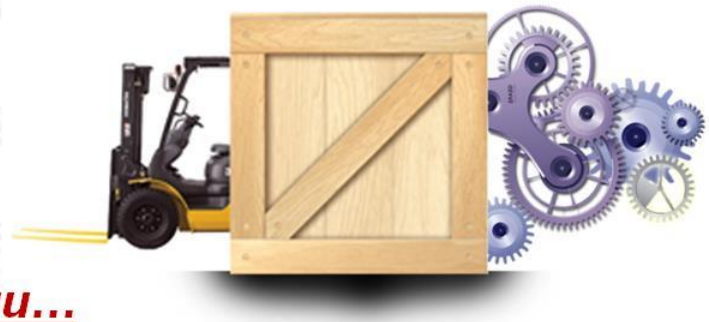

О компании…

Склад.ру
крупнейший и универсальный поставщик запасных частей к подъемно-транспортному складскому оборудованию с развитой филиальной сетью по всей России. Компания с большим опытом реализации запасных частей предприятиям, работающим в различных сферах бизнеса.

Специализация.
Продажа запасных частей к подъемно-транспортному складскому оборудованию. Это запасные части к вилочным погрузчикам всех типов, самоходным, гидравлическим, электрическим штабелерам, складским ручным гидравлическим тележкам, рич-тракам.

Опыт поставок.
Мы работаем на Российском рынке подъёмно-транспортного оборудования в его сегменте – вилочные погрузчики и другое складское оборудование с 1992 года. Мы предлагаем нашим клиентам надежную и хорошо зарекомендовавшую себя продукцию, поскольку ведем сотрудничество с крупными мировыми производителями и поставщиками запасных частей. Конкурентоспособность цен обусловлена значительными объемами закупок и стабильностью размещения заказов поставщикам.

Бесперебойность поставок.
Постоянно поддерживаемый, расширяемый и пополняемый ассортимент центрального склада и складов филиальной сети позволит обеспечить бесперебойную работу Вашего парка подъемно-транспортного и складского оборудования.

Хранение и точность отгрузок.
Запасные части хранятся в сухом и отапливаемом складе площадью 1000 кв. метров, налажена адресная система хранения. Процесс подбора и отгрузки запасных частей автоматизирован, точность обеспечивается за счет использования системы штрих-кодирования запасных частей и мобильных терминалов сбора данных на всех этапах. Мы осуществляем более сотни отгрузок в день в разные точки России. Надежная упаковка запасных частей обеспечивает полную сохранность товара от всякого рода повреждений при перевозке.

Адреса:

Москва(для писем)
Юр. Адрес 127434 г. Москва Дмитровское шоссе, д. 25, корп.1
Москва(склад)
г.Одинцово, ул.Баковская, д.16
Санкт-Петербург
196240, 7-й Предпортовый проезд, д.10, лит. А
Владивосток
690003, ул.Верхнепортовая, 76Б
Волгоград
400074, ул.Майкопская, д.4
Воронеж
394033, ул.Землячки, д.21
Екатеринбург
320095, ул.Вишневая, д.2Д, офис 402
Казань
420087, ул.Даурская, д.41
Краснодар
350018, ул.Онежская, д.60
Нижний Новгород
603103, ул.Кузбасская, д.1
Новосибирск
630041, ул.Станционная, д.78, офис 208
Омск
644091, ул.13-я Комсомольская, д.1
Пермь
614012, ул.Норильская, д.8
Ростов-на-Дону
344016, ул.Таганрогская, д.144А
Самара
443052, Пр.Кирова, д.5, офис 5,6
Уфа
450520, Уфимский район, с.Зубово, ул.Электрозаводская, д.2
(Промышленная зона Уршак — ОАО «Башметаллопторг» — район аэропорта Уфа)
Челябинск
454084, ул.Кожзаводская, д.100, офис 3, 4

Единый, бесплатный номер телефона:

8 800 250-83-33

Оглавление:

Для быстрого подбора колодки выберите её тип из оглавления, сопоставив габаритную длину ширину и высоту по схеме, учитывая допуск в погрешности измерений. После этого перейдите на соответствующую страницу для более точного подбора.

1 Схема установки рычага

1. Смотрим на колодку изнутри (тормозная накладка снаружи)
2. Располагаем ось крепления рычага снизу.

2 Схема установки штифта

1. Смотрим на колодку изнутри (тормозная накладка снаружи)
2. Располагаем штифты сверху

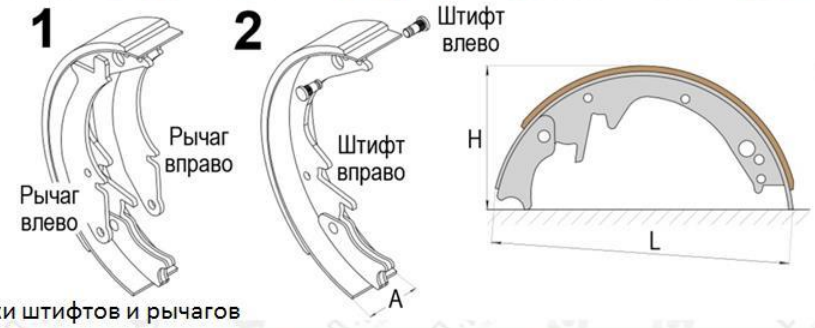

Схемы обозначения размеров и установки штифтов и рычагов

Фото тормозных колодок	Тип	Длина габаритная колодки L, мм (допуск +/- 2 мм)	Ширина габаритная колодки A, мм (допуск +/- 2 мм)	Высота габаритная колодки H, мм (допуск +/-3 мм)	№ страницы
	1	260	55	122	5
	2	150	36	74	5
	3	140	41	55	6
	4	150	41	60	7
	5	157	40	70	8
	6	190	50	83	8
	7	239	50	114	9
!!! Обратить внимание на габаритную ширину 64 мм.					
	8	275	64	110	10
!!! Обратить внимание на габаритную ширину 100 мм.					
	8	275	100	110	11
	9	280	60	120	12

Фото тормозных колодок	Тип	Длина габаритная колодки L, мм (допуск +/- 2 мм)	Ширина габаритная колодки A, мм (допуск +/- 2 мм)	Высота габаритная колодки H, мм (допуск +/-3 мм)	№ страницы
!!! Обратить внимание на габаритную ширину 75 мм.					
	9	280	75	120	13
!!! Обратить внимание на габаритную ширину 76 мм.					
	10	292	76	139	13
!!! Обратить внимание на габаритную ширину 60 мм.					
	10	298	60	139	14
	11	288	62	135	15
	12	288	62	135	16
	13	292	62	137	17
	14	289	62	137	17
	15	236	50	110	18
	16	213	41	100	18
	17	197	35	95	19
	18	272	65	97	19
	19	264	80	102	20
	20	179	30	76	20
	21	165	60	62	21

Тип 1

Найти необходимый тип колодки- соответствие профиля, отверстий, штифтов.

Фото

Тип 11.1

Тип 11.2

Тип 11.3

Схема

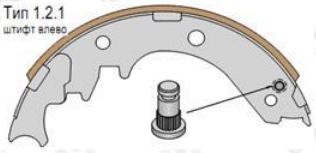

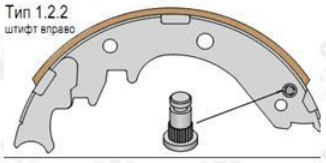

Если тип колодки известен, то необходимо сравнить размеры с учетом погрешности измерений.

Код товара для заказа, соответствующий данному типу	Тип	Длина габаритная колодки L, мм (допуск +/- 2 мм)	Ширина габаритная колодки A, мм (допуск +/- 2 мм)	Высота габаритная колодки H, мм (допуск +/-3 мм)	Примечание
8915TT8649	1.1	260	55	122	
8915TT0051	1.2.1	260	55	122	
8915TT0052	1.2.2	260	55	122	

Тип 2

Найти необходимый тип колодки- соответствие профиля, отверстий, штифтов.

Фото

Тип 2.1

Схема

Тип 2.1

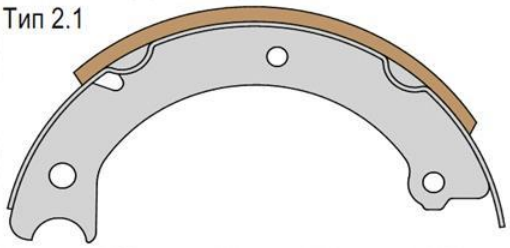

Если тип колодки известен, то необходимо сравнить размеры с учетом погрешности измерений.

Код товара для заказа, соответствующий данному типу	Тип	Длина габаритная колодки L, мм (допуск +/- 2 мм)	Ширина габаритная колодки A, мм (допуск +/- 2 мм)	Высота габаритная колодки H, мм (допуск +/-3 мм)	Примечание
8915TT9348	2.1	150	36	74	для стояночного тормоза

Тип 3

Найти необходимый тип колодки- соответствие профиля, отверстий, штифтов.

Фото

Тип 3.1

Тип 3.2

Тип 3.3

Схема

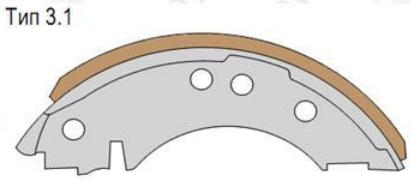

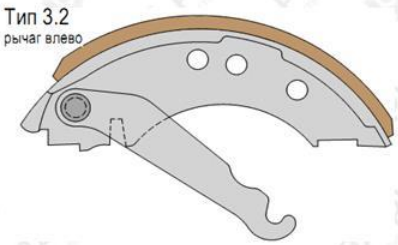

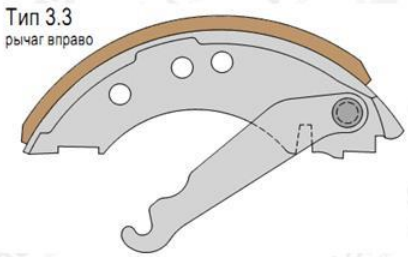

Если тип колодки известен, то необходимо сравнить размеры с учетом погрешности измерений.

Код товара для заказа, соответствующий данному типу	Тип	Длина габаритная колодки L, мм (допуск +/- 2 мм)	Ширина габаритная колодки A, мм (допуск +/- 2 мм)	Высота габаритная колодки H, мм (допуск +/-3 мм)	Примечание
8915TK0028	3.1	140	41	55	
8915TT5255	3.2	140	41	55	
8915TT0059	3.3	140	41	55	

В данном каталоге представлен не полный ассортимент тормозных колодок для погрузчиков. Если вы не нашли колодки – заполните бланк запроса и отправьте его нашим менеджерам. Мы всегда готовы вам помочь. Бланк запроса расположен в конце каталога. Отправить запрос можно по e-mail: 2218444@sklad.ru или тел./факс 8-800-250-83-33

Тип 4

Найти необходимый тип колодки- соответствие профиля, отверстий, штифтов.

Фото

Тип 4.1

Тип 4.2

Тип 4.1

Тип 4.3

Схема

Тип 4.1

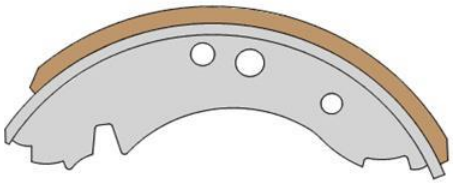

Тип 4.2.2
рычаг влево

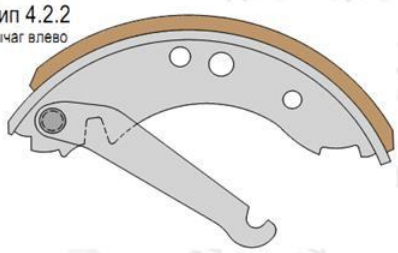

Тип 4.2.1

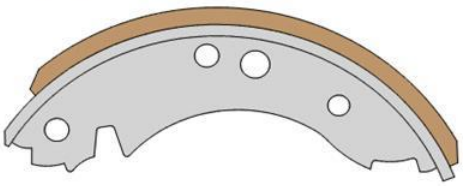

Тип 4.2.3
рычаг вправо

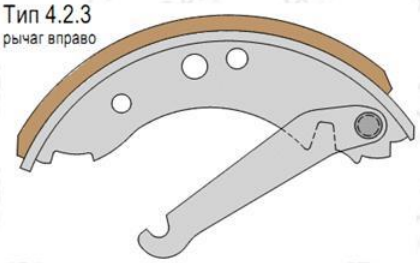

Если тип колодки известен, то необходимо сравнить размеры с учетом погрешности измерений.

Код товара для заказа, соответствующий данному типу	Тип	Длина габаритная колодки L, мм (допуск +/- 2 мм)	Ширина габаритная колодки A, мм (допуск +/- 2 мм)	Высота габаритная колодки H, мм (допуск +/-3 мм)	Примечание
8915TT0028	4.1	150	41	60	
8915TT0004	4.2.1	150	41	60	
8915TT0029	4.2.2	150	41	60	
8915TT0030	4.2.3	150	41	60	

В данном каталоге представлен не полный ассортимент тормозных колодок для погрузчиков. Если вы не нашли колодки – заполните бланк запроса и отправьте его нашим менеджерам. Мы всегда готовы вам помочь. Бланк запроса расположен в конце каталога. Отправить запрос можно по e-mail: 2218444@sklad.ru или тел./факс 8-800-250-83-33

Тип 5

Найти необходимый тип колодки- соответствие профиля, отверстий, штифтов.

Фото

Тип 5.1

Тип 5.2

Схема

Тип 5.1

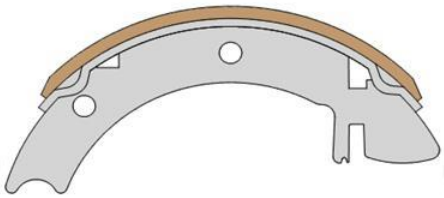

Тип 5.2
пластина влево

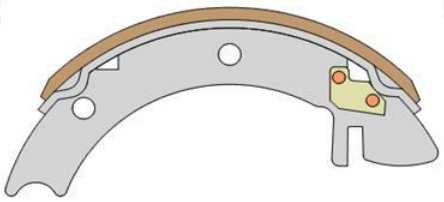

Если тип колодки известен, то необходимо сравнить размеры с учетом погрешности измерений.

Код товара для заказа, соответствующий данному типу	Тип	Длина габаритная колодки L, мм (допуск +/- 2 мм)	Ширина габаритная колодки A, мм (допуск +/- 2 мм)	Высота габаритная колодки H, мм (допуск +/-3 мм)	Примечание
8915TT0068	5.1	157	40	70	
8915TT0069	5.2	157	40	70	

Тип 6

Найти необходимый тип колодки- соответствие профиля, отверстий, штифтов.

Фото

Тип 6

Схема

Тип 6

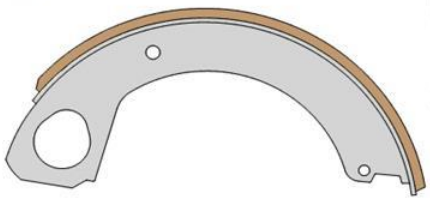

Если тип колодки известен, то необходимо сравнить размеры с учетом погрешности измерений.

Код товара для заказа, соответствующий данному типу	Тип	Длина габаритная колодки L, мм (допуск +/- 2 мм)	Ширина габаритная колодки A, мм (допуск +/- 2 мм)	Высота габаритная колодки H, мм (допуск +/-3 мм)	Примечание
8915TT0056	6	190	50	83	для стояночного тормоза

Тип 7

Найти необходимый тип колодки- соответствие профиля, отверстий, штифтов.

Тип 7.3.4 - универсальный, штифт отдельно

Фото	Схема
	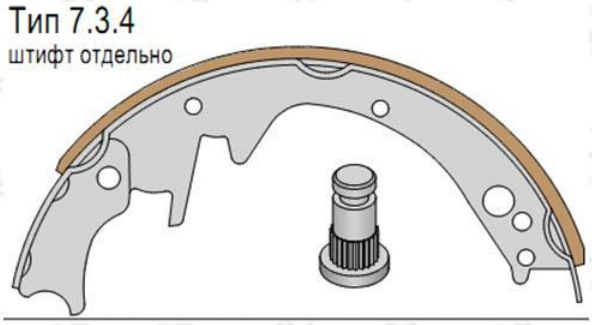

Заменяет следующие типы колодок:

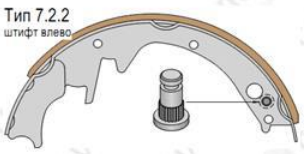

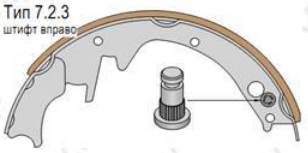

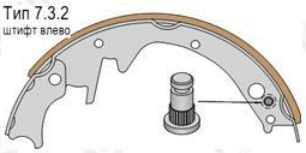

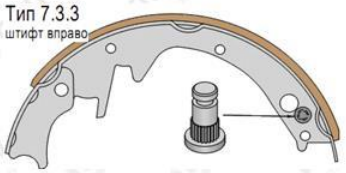

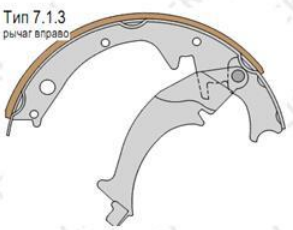

Для типов 7.1.2 и 7.1.3 рычаг установить со старой колодки.

Если тип колодки известен, то необходимо сравнить размеры с учетом погрешности измерений.

Код товара для заказа, соответствующий данному типу	Тип	Длина габаритная колодки L, мм (допуск +/- 2 мм)	Ширина габаритная колодки A, мм (допуск +/- 2 мм)	Высота габаритная колодки H, мм (допуск +/-3 мм)	Примечание
8915TT0008	7.3.4	239	50	114	Универсальная (штифт отдельно, запрессовывается при необходимости в нужную сторону)

В данном каталоге представлен не полный ассортимент тормозных колодок для погрузчиков. Если вы не нашли колодки – заполните бланк запроса и отправьте его нашим менеджерам. Мы всегда готовы вам помочь. Бланк запроса расположен в конце каталога. Отправить запрос можно по e-mail: 2218444@sklad.ru или тел./факс 8-800-250-83-33

Тип 8

Найти необходимый тип колодки- соответствие профиля, отверстий, штифтов.

!!! Обратить внимание на габаритную ширину 64 мм.

Фото

Тип 8.2.1

Тип 8.2.3

Тип 8.2.2

Тип 8.2.4

Схема

Тип 8.2.1

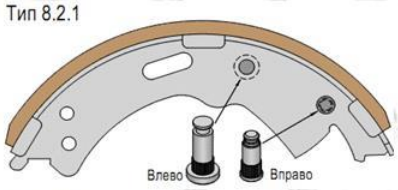

Тип 8.2.2

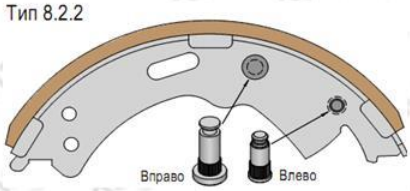

Тип 8.2.3 штифты влево

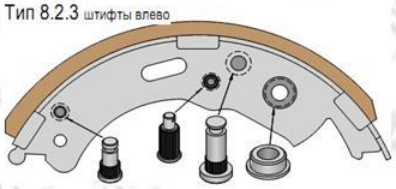

Тип 8.2.4 штифты вправо

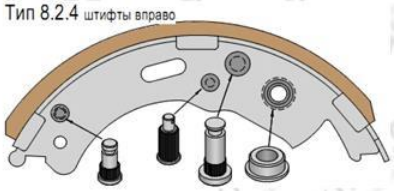

Если тип колодки известен, то необходимо сравнить размеры с учетом погрешности измерений.

Код товара для заказа, соответствующий данному типу	Тип	Длина габаритная колодки L, мм (допуск +/- 2 мм)	Ширина габаритная колодки A, мм (допуск +/- 2 мм)	Высота габаритная колодки H, мм (допуск +/-3 мм)	Примечание
8915TT0035	8.2.1	275	64	110	
8915TT0036	8.2.2	275	64	110	
8915TT0037	8.2.3	275	64	110	
8915TT0038	8.2.4	275	64	110	

В данном каталоге представлен не полный ассортимент тормозных колодок для погрузчиков. Если вы не нашли колодки – заполните бланк запроса и отправьте его нашим менеджерам. Мы всегда готовы вам помочь. Бланк запроса расположен в конце каталога. Отправить запрос можно по e-mail: 2218444@sklad.ru или тел./факс 8-800-250-83-33

Тип 8

Найти необходимый тип колодки- соответствие профиля, отверстий, штифтов.

!!! Обратить внимание на габаритную ширину 100 мм.

Фото

Тип 8.1.1

Тип 8.1.3

Тип 8.1.2

Тип 8.1.4

Схема

Тип 8.1.1 штифт влево

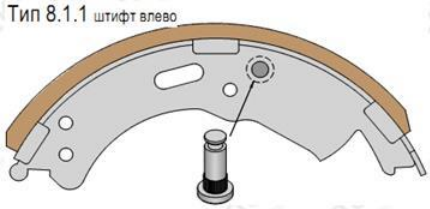

Тип 8.1.3 штифты влево

Тип 8.1.2 штифт вправо

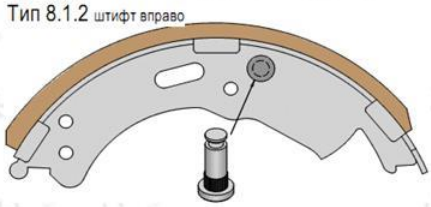

Тип 8.1.4 штифты вправо

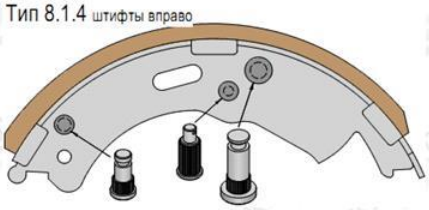

Если тип колодки известен, то необходимо сравнить размеры с учетом погрешности измерений.

Код товара для заказа, соответствующий данному типу	Тип	Длина габаритная колодки L, мм (допуск +/- 2 мм)	Ширина габаритная колодки A, мм (допуск +/- 2 мм)	Высота габаритная колодки H, мм (допуск +/-3 мм)	Примечание
8915TT1906	8.1.1	275	100	110	
8915TT9830	8.1.2	275	100	110	
8915TT7703	8.1.3	275	100	110	
8915TT9619	8.1.4	275	100	110	

В данном каталоге представлен не полный ассортимент тормозных колодок для погрузчиков. Если вы не нашли колодки – заполните бланк запроса и отправьте его нашим менеджерам. Мы всегда готовы вам помочь. Бланк запроса расположен в конце каталога. Отправить запрос можно по e-mail: 2218444@sklad.ru или тел./факс 8-800-250-83-33

Тип 9

Найти необходимый тип колодки- соответствие профиля, отверстий, штифтов.

!!! Обратить внимание на габаритную ширину 60 мм. или 90 мм.

Фото

Тип 9.2.1

Тип 9.2.3

Тип 9.2.2

Тип 9.2.4

Схема

Тип 9.2.1 штифт влево

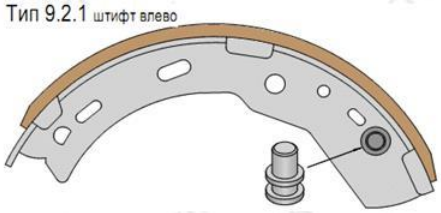

Тип 9.2.3

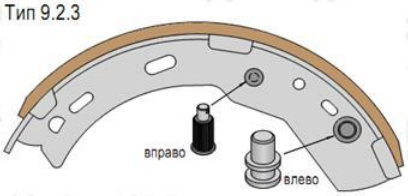

Тип 9.2.2 штифт вправо

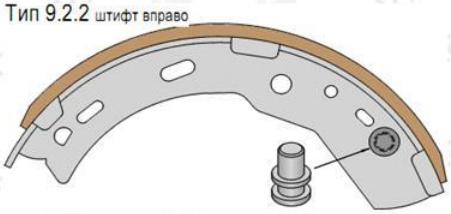

Тип 9.2.4

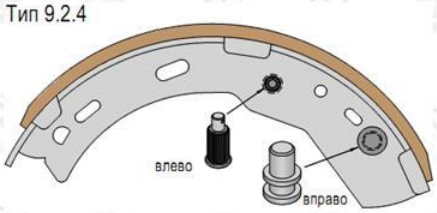

Если тип колодки известен, то необходимо сравнить размеры с учетом погрешности измерений.

Код товара для заказа, соответствующий данному типу	Тип	Длина габаритная колодки L, мм (допуск +/- 2 мм)	Ширина габаритная колодки A, мм (допуск +/- 2 мм)	Высота габаритная колодки H, мм (допуск +/-3 мм)	Примечание
8915TT0039	9.2.1	280	60	120	
8915TT0040	9.2.2	280	60	120	
8915TT0042	9.2.3	280	60	120	
8915TT0041	9.2.4	280	60	120	
8915TT0045	9.2.1	280	90	120	
8915TT0046	9.2.2	280	90	120	
8915TT0044	9.2.3	280	90	120	
8915TT0043	9.2.4	280	90	120	

Тип 9

Найти необходимый тип колодки- соответствие профиля, отверстий, штифтов.

!!! !!! Обратить внимание на габаритную ширину 75 мм.

Фото

Тип 9.1.1

Тип 9.1.2

Тип 9.1.3

Схема

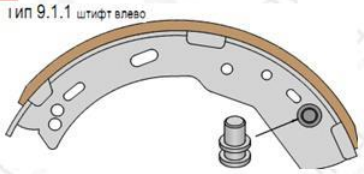

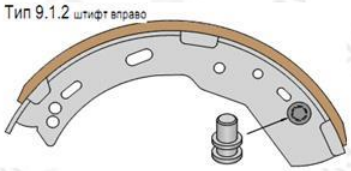

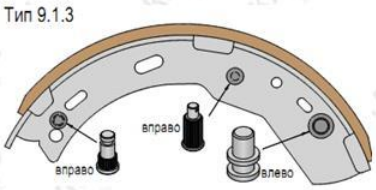

Если тип колодки известен, то необходимо сравнить размеры с учетом погрешности измерений.

Код товара для заказа, соответствующий данному типу	Тип	Длина габаритная колодки L, мм (допуск +/- 2 мм)	Ширина габаритная колодки A, мм (допуск +/- 2 мм)	Высота габаритная колодки H, мм (допуск +/-3 мм)	Примечание
8915TT0047	9.1.1	280	75	120	
8915TT0048	9.1.2	280	75	120	
8915TT0049	9.1.3	280	75	120	

Тип 10

Найти необходимый тип колодки- соответствие профиля, отверстий, штифтов.

!!! Обратить внимание на габаритную ширину 60 мм.

Фото

Тип 10.1

Тип 10.2

Тип 10.3

Схема

Если тип колодки известен, то необходимо сравнить размеры с учетом погрешности измерений.

Код товара для заказа, соответствующий данному типу	Тип	Длина габаритная колодки L, мм (допуск +/- 2 мм)	Ширина габаритная колодки A, мм (допуск +/- 2 мм)	Высота габаритная колодки H, мм (допуск +/-3 мм)	Примечание
8915TT3412	10.2.1	298	60	139	
8915TT6601	10.3.1	298	60	139	
8915TT9304	10.3.2	298	60	139	

Тип 10

Найти необходимый тип колодки- соответствие профиля, отверстий, штифтов.

Тип 7.3.4 - универсальный, штифт отдельно

Фото	Схема
!!! Обратить внимание на габаритную ширину 76 мм	

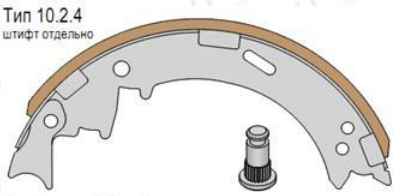

Заменяет следующие типы колодок:

Тип 10.2.1

Тип 10.2.2 штифт влево

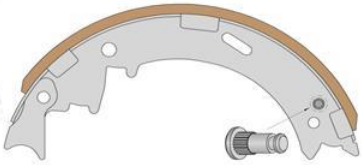

Тип 10.2.3 штифт вправо

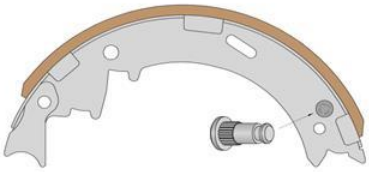

Фото	Схема

Тип 10.4.1

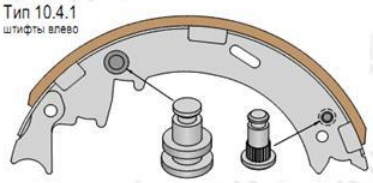

Тип 10.2.2

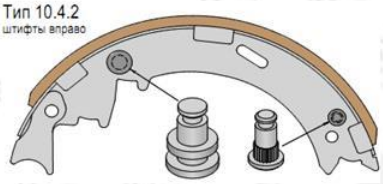

Если тип колодки известен, то необходимо сравнить размеры с учетом погрешности измерений.

Код товара для заказа, соответствующий данному типу	Тип	Длина габаритная колодки L, мм (допуск +/- 2 мм)	Ширина габаритная колодки A, мм (допуск +/- 2 мм)	Высота габаритная колодки H, мм (допуск +/-3 мм)	Примечание
8915TT0025	10.2.4	292	76	139	Универсальная (штифт отдельно, запрессовывается при необходимости в нужную сторону)
8915TT0027	10.4.1	292	76	139	
8915TT0026	10.4.2	292	76	139	

Тип 11

Найти необходимый тип колодки- соответствие профиля, отверстий, штифтов.

Фото

Схема

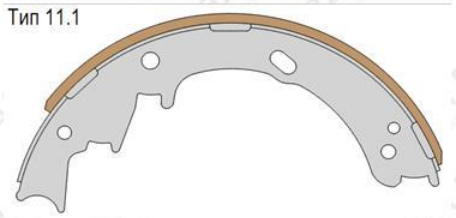

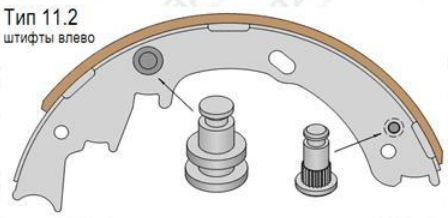

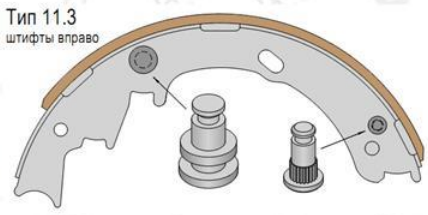

Если тип колодки известен, то необходимо сравнить размеры с учетом погрешности измерений.

Код товара для заказа, соответствующий данному типу	Тип	Длина габаритная колодки L, мм (допуск +/- 2 мм)	Ширина габаритная колодки A, мм (допуск +/- 2 мм)	Высота габаритная колодки H, мм (допуск +/-3 мм)	Примечание
8915TT0018	11.1	288	62	135	
8915TT0020	11.2	288	62	135	
8915TT0019	11.3	288	62	135	

В данном каталоге представлен не полный ассортимент тормозных колодок для погрузчиков. Если вы не нашли колодки – заполните бланк запроса и отправьте его нашим менеджерам. Мы всегда готовы вам помочь. Бланк запроса расположен в конце каталога. Отправить запрос можно по e-mail: 2218444@sklad.ru или тел./факс 8-800-250-83-33

Тип 12

Найти необходимый тип колодки- соответствие профиля, отверстий, штифтов.

Тип 7.3.4 - универсальный, штифт отдельно

Фото	Схема
	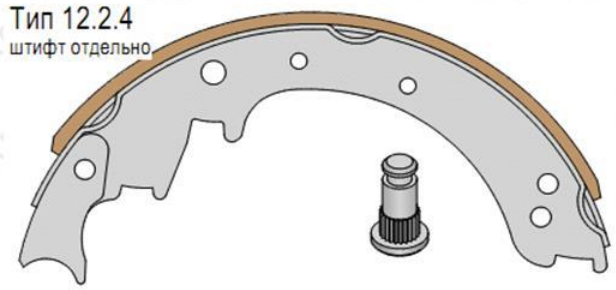

Заменяет следующие типы колодок:

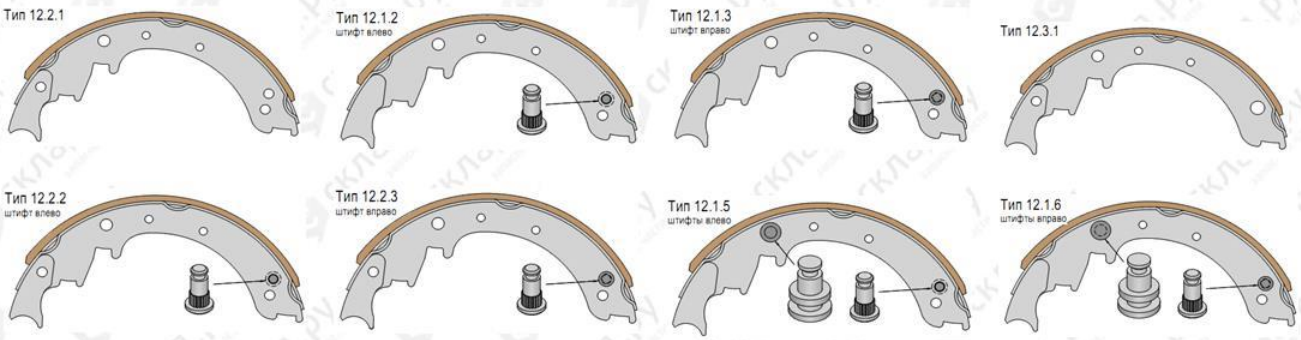

Для типов 12.1.5 и 12.1.6 большой штифт (выполнен выкручивающимся) установить со старой колодки.

Если тип колодки известен, то необходимо сравнить размеры с учетом погрешности измерений.

Код товара для заказа, соответствующий данному типу	Тип	Длина габаритная колодки L, мм (допуск +/- 2 мм)	Ширина габаритная колодки A, мм (допуск +/- 2 мм)	Высота габаритная колодки H, мм (допуск +/-3 мм)	Примечание
8815TT0017	12.2.4	288	62	135	Универсальная (штифт отдельно, запрессовывается при необходимости в нужную сторону)

В данном каталоге представлен не полный ассортимент тормозных колодок для погрузчиков. Если вы не нашли колодки – заполните бланк запроса и отправьте его нашим менеджерам. Мы всегда готовы вам помочь. Бланк запроса расположен в конце каталога. Отправить запрос можно по e-mail: 2218444@sklad.ru или тел./факс 8-800-250-83-33

Тип 13

Найти необходимый тип колодки- соответствие профиля, отверстий, штифтов.

Фото

Схема

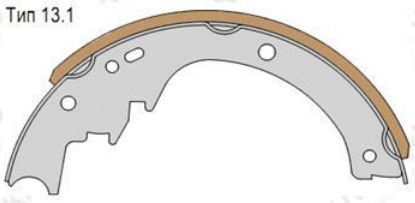

Если тип колодки известен, то необходимо сравнить размеры с учетом погрешности измерений.

Код товара для заказа, соответствующий данному типу	Тип	Длина габаритная колодки L, мм (допуск +/- 2 мм)	Ширина габаритная колодки A, мм (допуск +/- 2 мм)	Высота габаритная колодки H, мм (допуск +/-3 мм)	Примечание
8915TT0021	13.1	292	62	137	

Тип 14

Найти необходимый тип колодки- соответствие профиля, отверстий, штифтов.

Фото

Схема

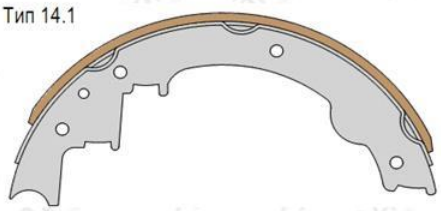

Если тип колодки известен, то необходимо сравнить размеры с учетом погрешности измерений.

Код товара для заказа, соответствующий данному типу	Тип	Длина габаритная колодки L, мм (допуск +/- 2 мм)	Ширина габаритная колодки A, мм (допуск +/- 2 мм)	Высота габаритная колодки H, мм (допуск +/-3 мм)	Примечание
8915TT0062	14.1	289	62	137	

В данном каталоге представлен не полный ассортимент тормозных колодок для погрузчиков. Если вы не нашли колодки – заполните бланк запроса и отправьте его нашим менеджерам. Мы всегда готовы вам помочь. Бланк запроса расположен в конце каталога. Отправить запрос можно по e-mail: 2218444@sklad.ru или тел./факс 8-800-250-83-33

Тип 15

Найти необходимый тип колодки- соответствие профиля, отверстий, штифтов.

Фото

Тип 15.1

Тип 15.2

Схема

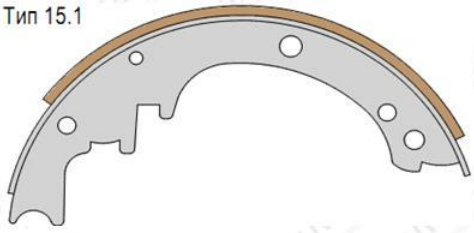

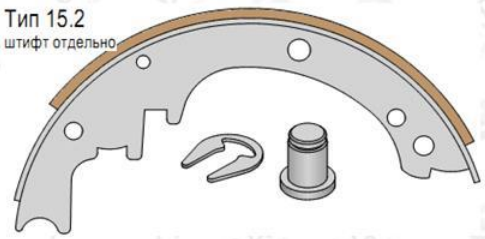

Если тип колодки известен, то необходимо сравнить размеры с учетом погрешности измерений.

Код товара для заказа, соответствующий данному типу	Тип	Длина габаритная колодки L, мм (допуск +/- 2 мм)	Ширина габаритная колодки A, мм (допуск +/- 2 мм)	Высота габаритная колодки H, мм (допуск +/-3 мм)	Примечание
8915TT0053	15.1	236	50	110	
8915TT0054	15.2	236	50	110	

Тип 16

Найти необходимый тип колодки- соответствие профиля, отверстий, штифтов.

Фото

Тип 16.1

Схема

Если тип колодки известен, то необходимо сравнить размеры с учетом погрешности измерений.

Код товара для заказа, соответствующий данному типу	Тип	Длина габаритная колодки L, мм (допуск +/- 2 мм)	Ширина габаритная колодки A, мм (допуск +/- 2 мм)	Высота габаритная колодки H, мм (допуск +/-3 мм)	Примечание
8915TT0074	16.1	213	41	100	

Тип 17

Найти необходимый тип колодки- соответствие профиля, отверстий, штифтов.

Фото

Тип 17.1

Схема

Если тип колодки известен, то необходимо сравнить размеры с учетом погрешности измерений.

Код товара для заказа, соответствующий данному типу	Тип	Длина габаритная колодки L, мм (допуск +/- 2 мм)	Ширина габаритная колодки A, мм (допуск +/- 2 мм)	Высота габаритная колодки H, мм (допуск +/-3 мм)	Примечание
8915TT0061	17.1	194	35	95	

Тип 18

Найти необходимый тип колодки- соответствие профиля, отверстий, штифтов.

Фото

Тип 18.1

Схема

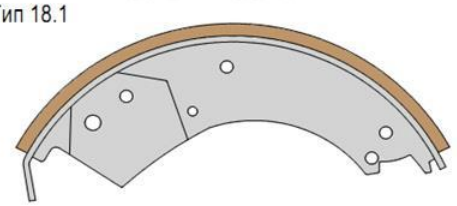

Если тип колодки известен, то необходимо сравнить размеры с учетом погрешности измерений.

Код товара для заказа, соответствующий данному типу	Тип	Длина габаритная колодки L, мм (допуск +/- 2мм)	Ширина габаритная колодки A, мм (допуск +/- 2 мм)	Высота габаритная колодки H, мм (допуск +/-3 мм)	Примечание
8915TT9246	18.1	272	65	97	

В данном каталоге представлен не полный ассортимент тормозных колодок для погрузчиков. Если вы не нашли колодки – заполните бланк запроса и отправьте его нашим менеджерам. Мы всегда готовы вам помочь. Бланк запроса расположен в конце каталога. Отправить запрос можно по e-mail: 2218444@sklad.ru или тел./факс 8-800-250-83-33

Тип 19

Найти необходимый тип колодки- соответствие профиля, отверстий, штифтов.

Фото

Тип 9.1.1

Тип 9.1.2

Тип 9.1.3

Схема

Тип 19.1

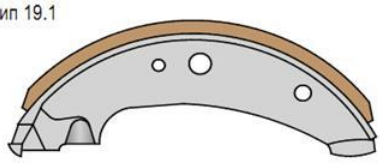

Тип 19.2.2
рычаг влево

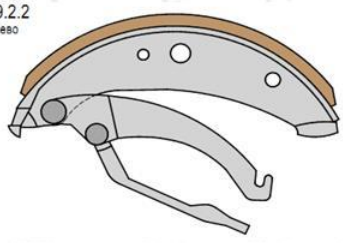

Тип 19.2.3
рычаг вправо

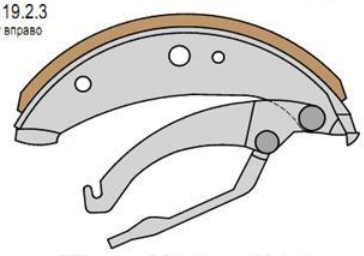

Если тип колодки известен, то необходимо сравнить размеры с учетом погрешности измерений.

Код товара для заказа, соответствующий данному типу	Тип	Длина габаритная колодки L, мм (допуск +/- 2 мм)	Ширина габаритная колодки A, мм (допуск +/- 2 мм)	Высота габаритная колодки H, мм (допуск +/-3 мм)	Примечание
8915TT0065	19.1	264	80	102	
8915TT0064	19.2.2	264	80	102	
8915TT0063	19.2.3	264	80	102	

Тип 20

Найти необходимый тип колодки- соответствие профиля, отверстий, штифтов.

Фото

Тип 20.1

Схема

Тип 20.1

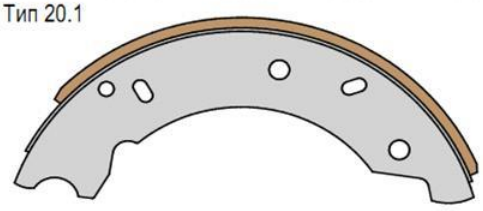

Если тип колодки известен, то необходимо сравнить размеры с учетом погрешности измерений.

Код товара для заказа, соответствующий данному типу	Тип	Длина габаритная колодки L, мм (допуск +/- 2 мм)	Ширина габаритная колодки A, мм (допуск +/- 2 мм)	Высота габаритная колодки H, мм (допуск +/-3 мм)	Примечание
8915TT0067	20.1	179	30	76	

Тип 21

Найти необходимый тип колодки- соответствие профиля, отверстий, штифтов.

Фото

Тип 21.1

Тип 21.2

Тип 21.1

Тип 21.3

Схема

Тип 21.1

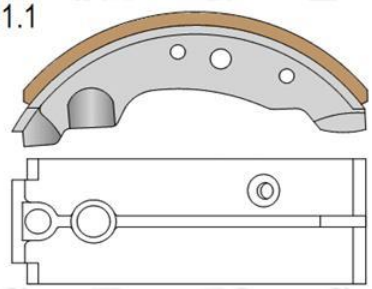

Тип 21.2

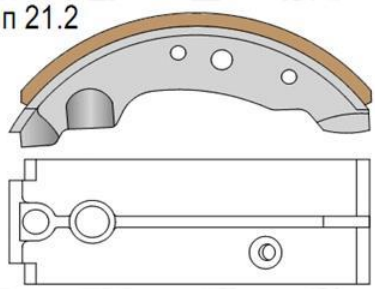

Тип 21.3
Рычаг влево

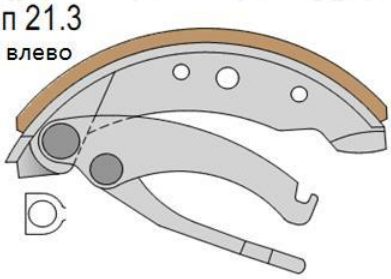

Тип 21.4
Рычаг вправо

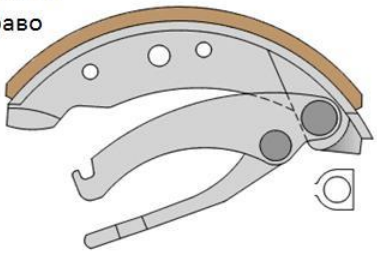

Если тип колодки известен, то необходимо сравнить размеры с учетом погрешности измерений.

Код товара для заказа, соответствующий данному типу	Тип	Длина габаритная колодки L, мм (допуск +/- 2 мм)	Ширина габаритная колодки A, мм (допуск +/- 2 мм)	Высота габаритная колодки H, мм (допуск +/-3 мм)	Примечание
8915TT0070	21,1	165	60	62	
8915TT0071	21,2	165	60	62	
8915TT0072	21,3	165	60	62	
8915TT0073	21,4	165	60	62	

В данном каталоге представлен не полный ассортимент тормозных колодок для погрузчиков. Если вы не нашли колодки – заполните бланк запроса и отправьте его нашим менеджерам. Мы всегда готовы вам помочь. Бланк запроса расположен в конце каталога. Отправить запрос можно по e-mail: 2218444@sklad.ru или тел./факс 8-800-250-83-33

Бланк запроса

Если колодка не найдена, необходимо отправить заполненный бланк запрос на 2218444@sklad.ru

Схема установки рычага

1. Смотрим на колодку изнутри (тормозная накладка снаружи)
2. Располагаем ось крепления рычага снизу.

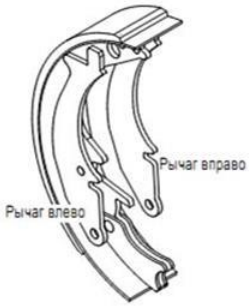

Схема установки штифта

1. Смотрим на колодку изнутри (тормозная накладка снаружи)
2. Располагаем штифты сверху

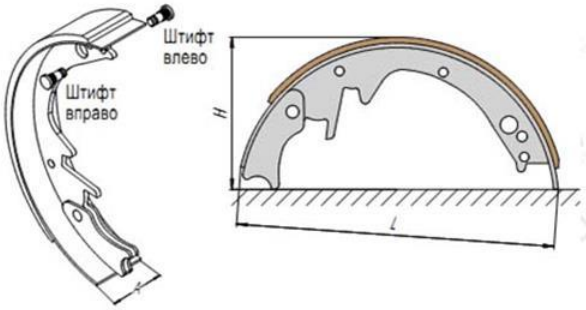

Параметр	Значание
Длина габаритная L, мм	
Ширина A, мм	
Высота габаритная, мм	
Кол-во штифтов, шт	
Сторона установки штифтов (слева/справа/в разные стороны)	
Сторона установки рычага (без рычага/слева/справа)	
Необходимое количество колодок шт.	

Параметр	Значание
Длина габаритная L, мм	
Ширина A, мм	
Высота габаритная, мм	
Кол-во штифтов, шт	
Сторона установки штифтов (слева/справа/в разные стороны)	
Сторона установки рычага (без рычага/слева/справа)	
Необходимое количество колодок шт.	

Бланк запроса

Если колодка не найдена, необходимо отправить заполненный бланк запрос на 2218444@sklad.ru

Схема установки рычага

1. Смотрим на колодку изнутри (тормозная накладка снаружи)
2. Располагаем ось крепления рычага снизу.

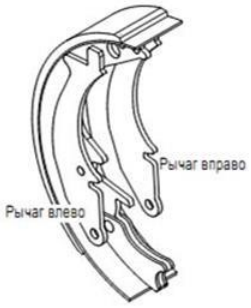

Схема установки штифта

1. Смотрим на колодку изнутри (тормозная накладка снаружи)
2. Располагаем штифты сверху

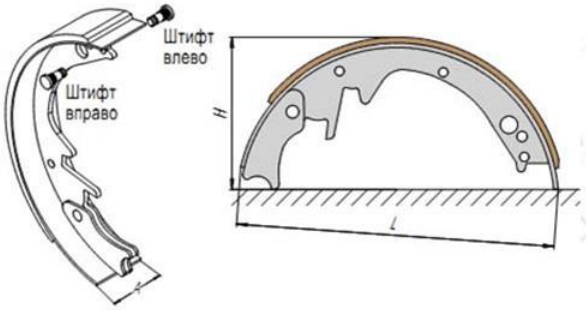

Параметр	Значание
Длина габаритная L, мм	
Ширина A, мм	
Высота габаритная, мм	
Кол-во штифтов, шт	
Сторона установки штифтов (слева/справа/в разные стороны)	
Сторона установки рычага (без рычага/слева/справа)	
Необходимое количество колодок шт.	

Параметр	Значание
Длина габаритная L, мм	
Ширина A, мм	
Высота габаритная, мм	
Кол-во штифтов, шт	
Сторона установки штифтов (слева/справа/в разные стороны)	
Сторона установки рычага (без рычага/слева/справа)	
Необходимое количество колодок шт.	

https://shop.sklad.ru/
Интернет-магазин запчас...
Интернет-магазин запчастей Склад.ру
О компании
Удобство работы и заказа через интернет-магазин
www.shop.sklad.ru
Склад.ру
Интернет-магазин запчастей

Интернет-магазин запчастей Склад.ру

www.shop.sklad.ru

тел/tel.:8 (495) 221 8 444 mail:2218444@sklad.ru